

Studio **A**ssociato di **I**ngegneria , **G**eologia e **A**rchitettura

Ing. Mauro Marchiano, Ing. Riccardo Torri, Geol. Vittorio Vezzaro

Ing. Sara Castellini, Arch. Natalia Mortara

Andora, via Cavour 30, tel.0182/684363 E-mail stingeo@libero.it

REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE di STELLA

**PROGETTO DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA DELL'AREA
DELLA EX DISCARICA PER TERRE E ROCCE DA SCAVO IN
LOCALITA' COLLETO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI SPAZI
PUBBLICI**

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1 – SISTEMAZIONE IDRAULICA

LINEE GUIDA

**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COSTRUZIONE DELLE
BRIGLIE IN PIETRA e LEGNAME**

Il tecnico:

Ing. MAURO MARCHIANO

Cosa è

E' una struttura in tronchi disposti, in livelli sovrapposti, perpendicolari uno all'altro a formare una "gabbia" di contenimento per il materiale inerte ed il materiale vegetale vivo.

Presenta due pareti di cui una esterna, frontale ed inclinata con valore massimo di circa 60° rispetto all'orizzontale, ed una interna, a contatto con il substrato (valori maggiori di inclinazione non permettono la captazione dell'apporto minimo di acque meteoriche indispensabili alla vegetazione).



Briglia viva in legname e pietrame. Come si presenta la tipologia appena terminata la fase realizzativa di cantiere (post operam) (Foto R.Ferrari).

Dove si fa

Viene inserita trasversalmente a corsi d'acqua a regime torrentizio ma caratterizzati da deflusso minimo costante, anche con marcata erosione di fondo e laterale e conseguente trasporto solido. La presenza costante di acqua in alveo garantisce una maggiore durabilità della struttura lignea, non soggetta a pericolosi cicli di disseccamento/imbibizione.




Briglia viva in legname e pietrame. Tipica situazione di dissesto risolvibile mediante questa tipologia (ante operam) (Foto R.Ferrari).



Briglia viva in legname e pietrame. Serie di briglie vive in legname e pietrame in un rio (post operam) (Foto R.Ferrari).

Perché si fa

Posta ortogonalmente alla direzione della corrente del corso d'acqua, ne rallenta la velocità con conseguente diminuzione dell'erosione dell'alveo, riduzione del trasporto solido e riduzione della pendenza di fondo (pendenza di correzione). Il materiale vegetale vivo, una volta attecchito e sviluppato, svolge nel tempo un'efficientissima azione di consolidamento della struttura stessa, mediante l'apparato radicale, e di drenaggio, mediante la traspirazione fogliare.

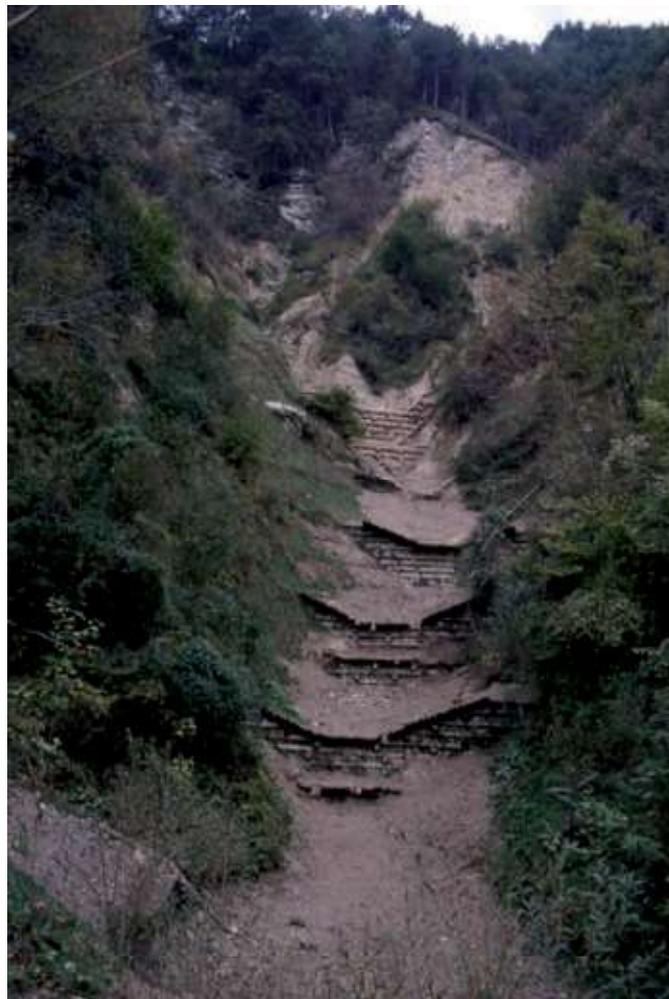

Briglia viva in legname e pietrame. Sistemazione di un asta torrentizia mediante l'utilizzo di questa tipologia (post operam) (Foto R.Ferrari).

Vantaggi

- buona capacità drenante
- facilità di reperimento in zona del materiale vegetale vivo idoneo
- elasticità strutturale
- possibile ricreazione di habitat naturali
- buon inserimento paesaggistico-ambientale

Svantaggi

- limitato sviluppo in altezza
- rappresenta un ostacolo per gli spostamenti della componente biotica del corso d'acqua (analogamente ad un intervento tradizionale)

Quando si fa

Dovendosi utilizzare, durante la fase di realizzazione, materiale vegetale vivo, soprattutto derivato da specie atte alla riproduzione per via vegetativa (talee, verghe, astoni, ramaglie), è tassativamente necessario operare durante il periodo di riposo vegetativo (rami senza foglie).

Analogamente a quasi tutti gli interventi di Ingegneria Naturalistica che implicano l'utilizzo di tali materiali vegetali vivi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori può essere limitatamente ampliato stoccando gli stessi materiali vegetali vivi in acqua fredda leggermente corrente ($T \max 15^\circ C$) od in celle frigorifere ($T 0-1^\circ C$): questa possibilità deve però seguire ad una attenta analisi che tenga conto delle necessità delle specie utilizzate, delle caratteristiche del materiale destinato al riempimento della struttura, dell'entità dello sfioramento dei limiti del periodo ottimale anche in rapporto alle caratteristiche morfologiche, topografiche e climatiche del sito di intervento.

Relativamente a fattori logistici e di comodità operativa il periodo ottimale per l'esecuzione corrisponde a quello di magra del corso d'acqua che il più delle volte corrisponde a sua volta a quello di riposo vegetativo.

Cosa serve

Attrezzature

- mezzo meccanico (scavatore o terna o ragno) (carburante), braghe o catene, ganci
- generatore elettrico (carburante), cavo elettrico di idonea lunghezza, raccordi elettrici
- trapano elettrico (potenza min 1000 W) o a scoppio (carburante) con attrezzatura di dotazione
- punte trapano per legno (L 50 cm - \varnothing 14 mm)
- smerigliatrice angolare con attrezzatura di dotazione
- mola da taglio per ferro
- motosega (carburante, olio) con attrezzatura di dotazione, lame di riserva, attrezzatura individuale antinfortunistica

- mazzetta manico corto (1,5 kg)
- mazza manico lungo (5 kg)
- chiodi tipo cambra (o zanca)
- zappini
- gira-tronchi
- pala
- piccone
- sega ad arco per legno
- coltello lama diritta
- cesoia manici lunghi
- forbice da giardinaggio
- metro snodabile (L 2 m)
- cordella metrica (L 20÷50 m)

Materiali

- materiale vegetale vivo autoctono (astoni di specie atte alla riproduzione vegetativa)
- tronchi (larice, castagno, pino nero) scortecciati (L 4-5 m - Ø 20÷40 cm)
- "chiodi" in tondino di ferro ad aderenza migliorata (L 40÷80 cm - Ø 14 mm)
- materiale inerte litoide costituito da pietrame (Ø max 30÷40 cm)
- materiale inerte litoide costituito da pietrame (Ø > 40 cm)

Come si esegue correttamente


Fase 1 - Viene considerata eseguita la preparazione preliminare del sito di intervento comprendente tutte le operazioni relative all'eventuale disboscio, all'eventuale modifica morfologica, alla pulizia, al disgaggio, alla messa in sicurezza. Tali operazioni vengono effettuate mediante l'utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completate manualmente (Dis. 1).




Dis. 1 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 1 - Ipotetica situazione di dissesto con evidenziati gli elementi morfologici più caratteristici (sezione).

Fase 2 - Predisposizione della sede di posa, con disposizione ortogonale alla direzione della corrente del corso d'acqua e ad una quota inferiore rispetto all'originale livello di fondo alveo, mediante scavo e preparazione del piano di appoggio della base della struttura che deve presentare andamento piano con superficie inclinata a reggipoggio di circa 10° rispetto all'orizzontale, con lunghezza e larghezza di poco superiori a quelle della struttura, considerando altresì l'ammorsamento laterale nelle sponde e la predisposizione della zona di platea. Tale operazione viene effettuata mediante l'utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completata manualmente (Dis. 2, 3, 4).

Dis. 2 - Briglia viva in legname e pietra-
me. Fase 2 (sezione).

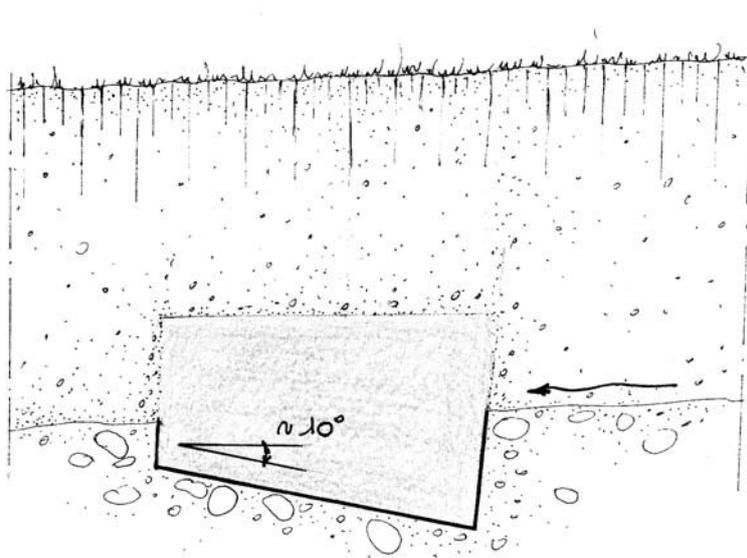

Dis. 3 - Briglia viva in legname
e pietra-
me. Fase 2 (vista fron-
tale).

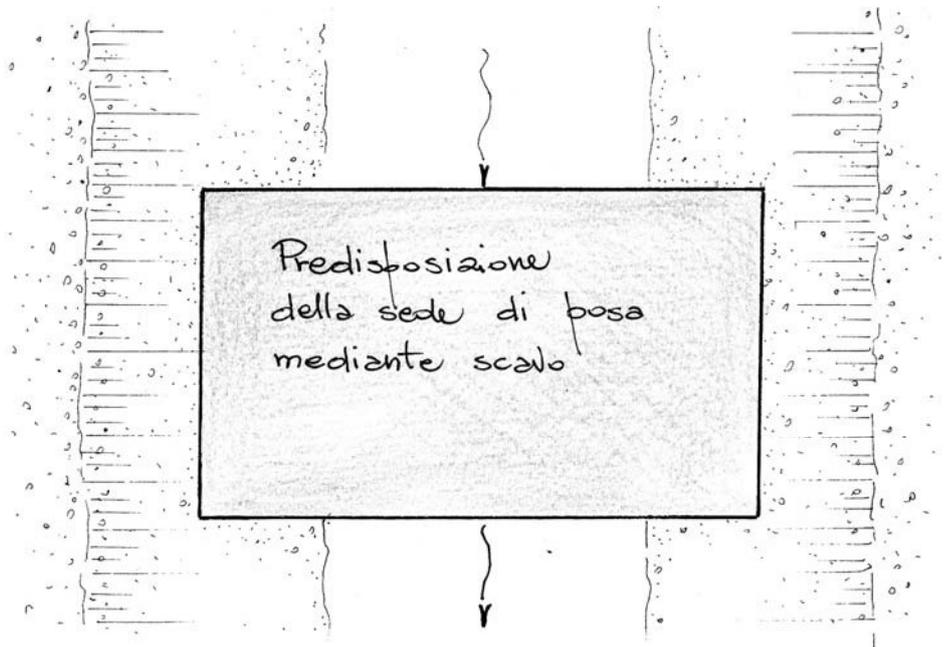

Dis. 4 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 2 (pianta).



Briglia viva in legname e pietrame. Predisposizione della sede di posa: ammorsamento laterale in substrato roccioso (in opera) (Foto R.Ferrari).

Briglia viva in legname e pietrame. Predisposizione della sede di posa: preparazione del piano di appoggio basale (in opera) (Foto R.Ferrari).



Briglia viva in legname e pietrame. Predisposizione della sede di posa: controllo delle caratteristiche del piano di appoggio basale (in opera) (Foto R.Ferrari).



*Briglia viva in legname e pietra-
me. Predisposizione della sede di
posa: dimensionamento definitivo
(in opera) (Foto R.Ferrari).*

Accorgimenti particolari

- Realizzare uno strato basale di idoneo spessore con materiale avente qualità e proprietà migliori, se il substrato non presenta le necessarie caratteristiche geotecniche.

ERRORI PIÙ FREQUENTI

- Non dare alla superficie di base sufficiente inclinazione a reggipoggio.
- Non dimensionare sufficientemente la profondità di ammorsamento laterale nelle sponde.




Briglia viva in legname e pietrame. Erosione e scalzamento al piede per insufficiente ammorsamento laterale; totale assenza di materiale vegetale vivo, senza possibilità di inserimento successivo: non può essere considerata un'opera di Ingegneria Naturalistica (post operam) (Foto R. Ferrari).


Fase 3 - Realizzazione di soglia in pietrame di pezzatura tale da offrire resistenza all'erosione ed allo scalzamento relativamente alle caratteristiche idrologiche del corso d'acqua (parametri e caratteristiche valutate in fase progettuale). Tale operazione viene effettuata mediante l'utilizzo del mezzo meccanico ed eventualmente completata manualmente (Dis. 5, 6, 7).



Dis. 5 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 3 (sezione).

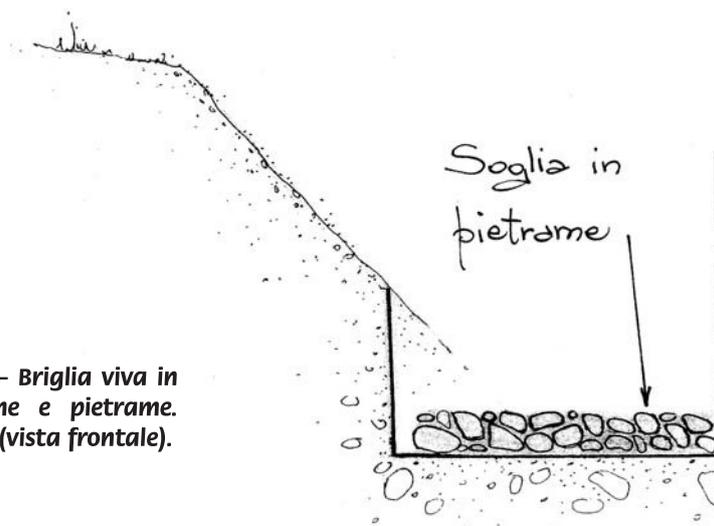

Dis. 6 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 3 (vista frontale).

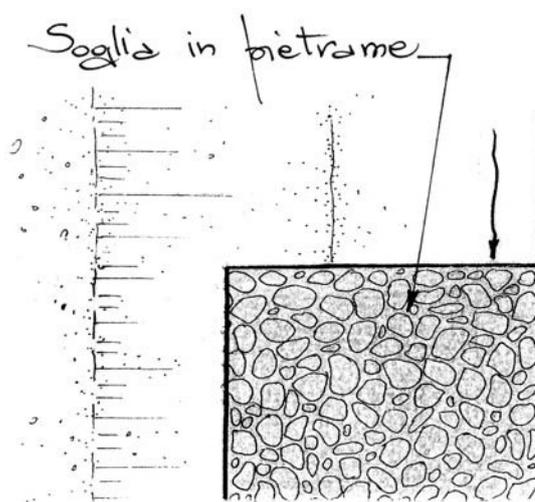


Dis. 7 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 3 (pianta).


ERRORI PIÙ FREQUENTI

- Utilizzare pietrame sottodimensionato.


Fase 4 - Posa e fissaggio di tronchi longitudinali (correnti) (primo ordine), della lunghezza massima disponibile, posizionati, ortogonalmente alla direzione della corrente del corso d'acqua, in due file orizzontali e parallele: la più avanzata costituisce il limite esterno, a vista e rivolto a valle, dell'opera finita; la più arretrata costituisce il limite interno, rivolto a monte e controcorrente. La distanza tra le due file (interasse) deve rispettare le indicazioni progettuali basate su calcoli strutturali e di stabilità e non deve comunque in nessun caso risultare minore dell'altezza finale della struttura. I tronchi longitudinali devono venire uniti uno all'altro mediante incastro a sormonto; il fissaggio viene effettuato mediante trapanazione sequenziale di entrambi i tronchi e successivo inserimento con battitura manuale del "chiodo" costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata (per tronchi con un diametro pari a 20÷40 cm è opportuno adottare un diametro preforo/chiodatura pari a 14 mm). L'utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere (Dis. 8, 9, 10).

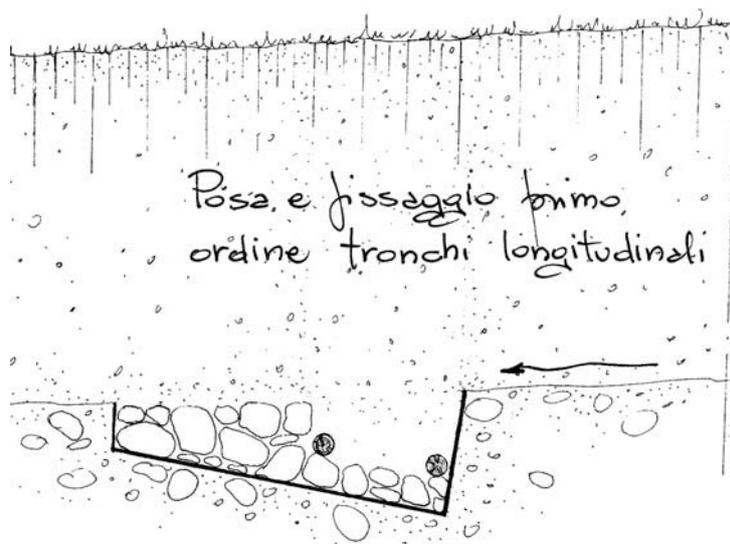

Dis. 8 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 4 (sezione).

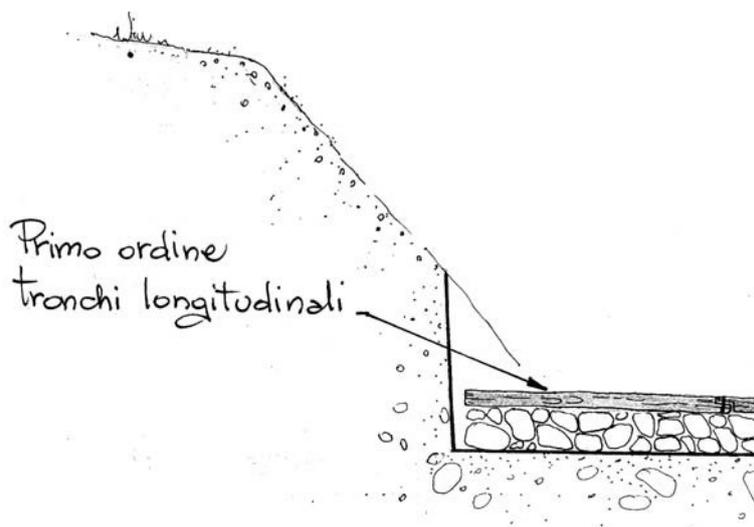

Dis. 9 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 4 (vista frontale).

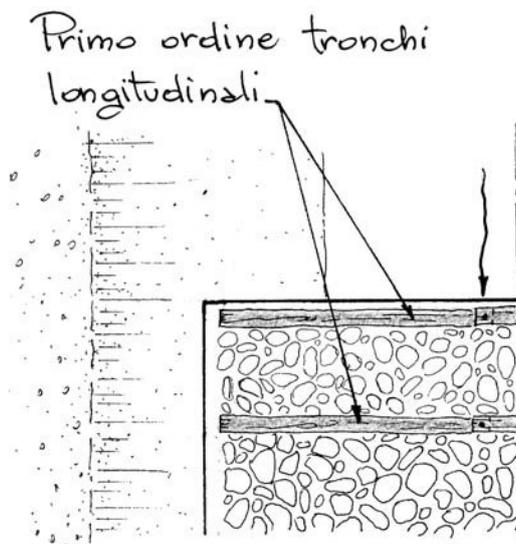

Dis. 10 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 4 (pianta).



A sinistra: Briglia viva in legname e pietrame. Posa del primo ordine di tronchi longitudinali (correnti) (in opera) (Foto R.Ferrari). A destra: Briglia viva in legname e pietrame. Posa del primo ordine di tronchi longitudinali (correnti): realizzazione della giuntura ad incastro (in opera) (Foto R.Ferrari).

APPROFONDIMENTO

UNIONE DI DUE ELEMENTI (TRONCHI) CONTIGUI

Per garantire una maggiore compattezza e resistenza della struttura lignea portante è necessario che gli elementi (tronchi) contigui vengano uniti l'uno all'altro mediante giuntura ad incastro a sormonto e chiodatura.



Unione di due tronchi contigui mediante incastro a sormonto e chiodatura (Foto R.Ferrari).

INCASTRO A SORMONTO

- 1) Scegliere gli elementi (tronchi) da unire sequenzialmente privilegiando la similitudine dei diametri.
- 2) Posizionare i due elementi contigui che vanno posti uno di seguito all'altro in quella che sarà la loro posizione reciproca definitiva.
- 3) Eseguire il taglio del primo elemento che può essere effettuato mediante una delle seguenti possibilità:

Taglio per mezzo di motosega (a L)

Sistema veloce che implica però notevole usura della lama da taglio ed esperienza da parte dell'operatore: spesso il taglio "orizzontale" non risulta tale, ma inclinato, compromettendo il risultato.

Scelta dei tronchi in base alla similitudine dei diametri (Foto N.Canovi).



Taglio per mezzo di motosega (a fette di salame)

Sistema meno veloce del precedente che però permette una più precisa esecuzione od eventuali correzioni in corso d'opera.



Taglio perpendicolare all'asse longitudinale del tronco per una profondità pari a mezzo diametro. La distanza dall'estremità (per es. 20 cm) dovrà essere mantenuta costante per i successivi analoghi tagli sugli altri elementi (Foto R.Ferrari).

Taglio parallelo all'asse longitudinale del tronco sino all'intersecazione con il taglio precedente (Foto R.Ferrari).



Rifinitura finale delle superfici (Foto R.Ferrari).



Taglio perpendicolare all'asse longitudinale del tronco per una profondità pari a mezzo diametro. La distanza dall'estremità (per es. 20 cm) dovrà essere mantenuta costante per i successivi analoghi tagli sugli altri elementi (Foto R.Ferrari).



Serie di tagli paralleli ed analoghi al primo ad una distanza di circa 2 cm uno dall'altro, compresi tra l'estremità ed il primo taglio (Foto R.Ferrari).



Percussione mediante mazza (o piccone) in modo da creare un "effetto domino" (Foto R.Ferrari).



Rifinitura grossolana mediante mazzetta o coltello pesante
(Foto R.Ferrari).



Rifinitura finale delle superfici
(Foto R.Ferrari).

Taglio per mezzo di motosega e cuneo di ferro

Sistema veloce e preciso.



Taglio perpendicolare all'asse longitudinale del tronco per una profondità pari a mezzo diametro. La distanza dall'estremità (per es. 20 cm) dovrà essere mantenuta costante per i successivi analoghi tagli sugli altri elementi (Foto R.Ferrari).



Piccola incisione parallela all'asse longitudinale del tronco per una profondità di 1÷2 cm, tale da permettere l'inserimento del cuneo di ferro (Foto R.Ferrari).



Percussione mediante mazza del cuneo di ferro sino al distacco della porzione semicilindrica del tronco (Foto R.Ferrari).



Il taglio risulta essere netto e pulito, senza necessità di rifinitura finale (Foto R.Ferrari).

4) Risistemare il primo elemento nella posizione definitiva, con la superficie del taglio dell'incastro posta orizzontalmente e rivolta verso l'alto.

Posizionamento definitivo del primo elemento (Foto R.Ferrari).




5) Ripetere l'operazione di taglio sul secondo elemento, dopo averlo ruotato di 180°.



Completamento dell'operazione di taglio sul secondo elemento (Foto R.Ferrari).

6) Posizionare il secondo elemento mediante rotazione di 180°, con la superficie del taglio dell'incastro posta orizzontalmente e rivolta verso il basso, riportandolo nella posizione definitiva e facendolo combaciare al primo.

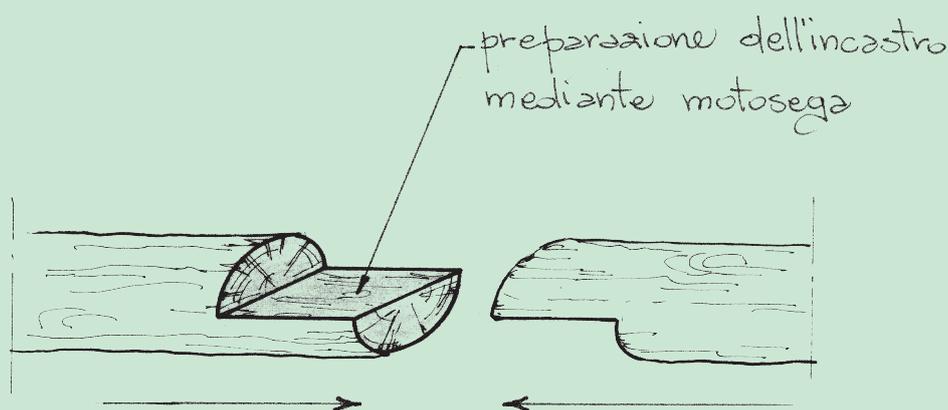

Rotazione di 180° del secondo elemento (Foto R.Ferrari).



Posizionamento definitivo del secondo elemento (Foto R.Ferrari).




Combaciamento degli elementi (Foto R.Ferrari).

CHIODATURA


1) Fissare provvisoriamente i due elementi tra loro, mediante cambre (o zanche), in modo che non subiscano movimenti durante le successive fasi operative.

2) **Eseguire un foro nella parte centrale dell'incastro (a circa 10 cm dalle estremità), perpendicolarmente alle superfici dei tagli orizzontali (longitudinali) e che oltrepassi entrambi gli elementi, utilizzando un idoneo trapano elettrico (min. 1000 W) od a motore a scoppio ed una punta per legno di diametro pari a quello del tondino di ferro ad aderenza migliorata che verrà utilizzato come "chiodo" (per un diametro dei tronchi pari a 18÷30 cm viene comunemente adottato un diametro preforo/chiodatura pari a 14 mm) e di lunghezza tale da poter oltrepassare contemporaneamente ed agevolmente entrambi gli elementi.**

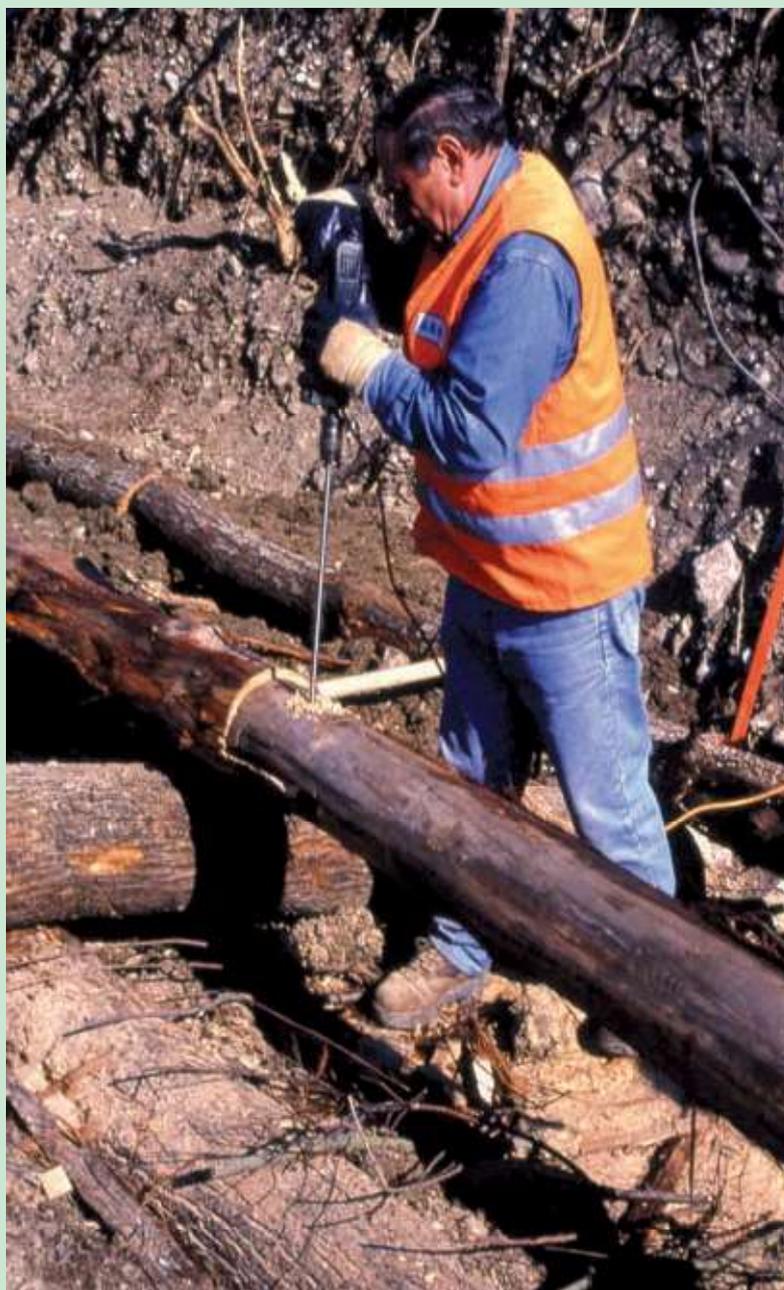

Esecuzione del foro (Foto R.Ferrari).


3) Inserire nel preforo il "chiodo" costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata, tagliato precedentemente in lunghezza pari al massimo diametro dei tronchi disponibili, battendolo manualmente mediante mazza sino a pareggiarlo con la superficie del tronco superiore.

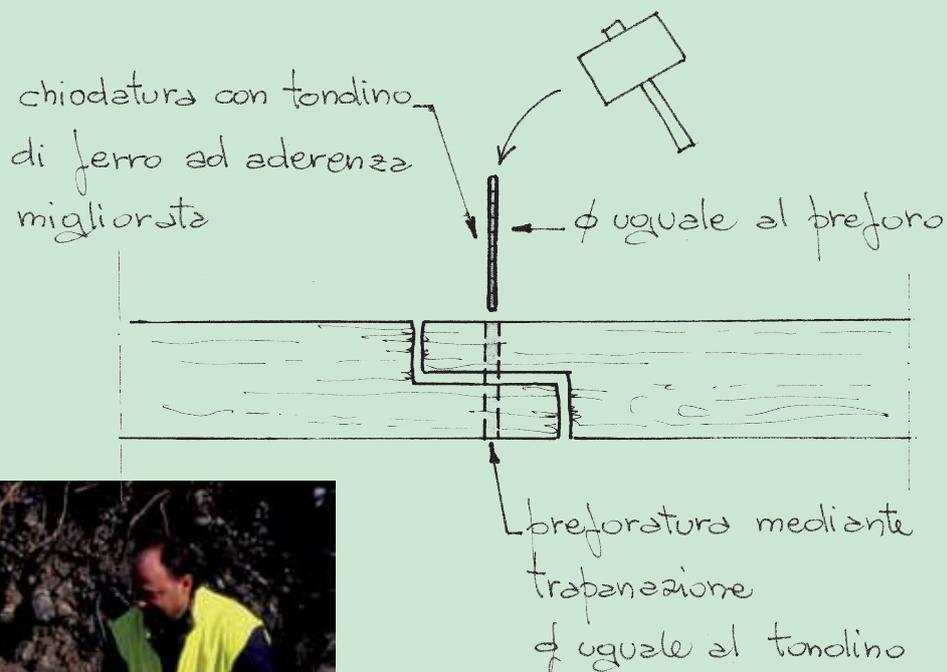

Battitura del "chiodo" (Foto R.Ferrari).

4) Togliere e recuperare le cambre (o zanche) usate per il fissaggio provvisorio.

5) Tagliare, se necessario, la parte inferiore sporgente mediante smerigliatrice angolare e mola da taglio per ferro.

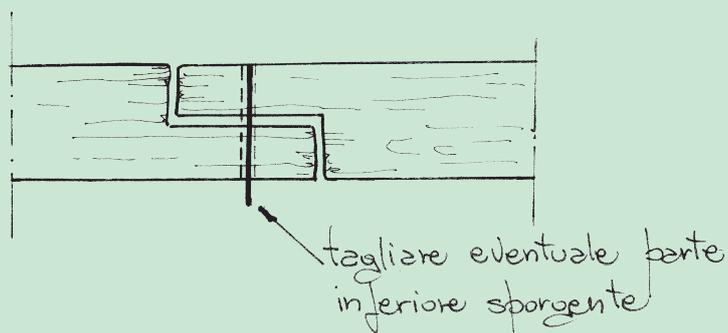

Accorgimenti particolari

- Porre attenzione nella scelta dei tronchi contigui che devono presentare diametri simili e compatibili (nel limite del possibile).

Briglia viva in legname e pietrame. Posa del primo ordine di tronchi longitudinali (correnti): la scelta dei tronchi contigui deve privilegiare la similitudine dei diametri (in opera) (Foto R.Ferrari).



- Privilegiare la scelta dei tronchi con i maggiori diametri disponibili in cantiere.
- Privilegiare l'utilizzo dei tronchi con i maggiori diametri in assoluto nella fila esterna.



Briglia viva in legname e pietrame. Posa del primo ordine di tronchi longitudinali (correnti): i tronchi della fila esterna presentano diametri maggiori rispetto a quelli della fila interna (in opera) (Foto R.Ferrari).


ERRORI PIÙ FREQUENTI

- Fissare i tronchi longitudinali senza incastro.
- Iniziare l'opera con la posa del successivo ordine di tronchi trasversali, innescando un potenziale "effetto slitta" (Dis. 11).




Dis. 11 – Briglia viva in legname e pietra. Fase 4 - Errata posa iniziale di tronchi trasversali (sezione).

Fase 5 - Posa e fissaggio di tronchi trasversali (montanti) (primo ordine), di lunghezza di poco superiore alla distanza totale delle due file di tronchi longitudinali sottostanti, ortogonalmente ad essi e con distanza uno dall'altro (interasse) generalmente non superiore a 2 m, posizionati parallelamente alla direzione della corrente d'acqua. Il fissaggio viene effettuato mediante trapanazione sequenziale di entrambi i tronchi (trasversale e longitudinale) e successivo inserimento con battitura manuale del "chiodo" costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata, analogamente a quanto fatto per il fissaggio dell'incastro tra i tronchi longitudinali. L'utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere (Dis. 12, 13, 14).

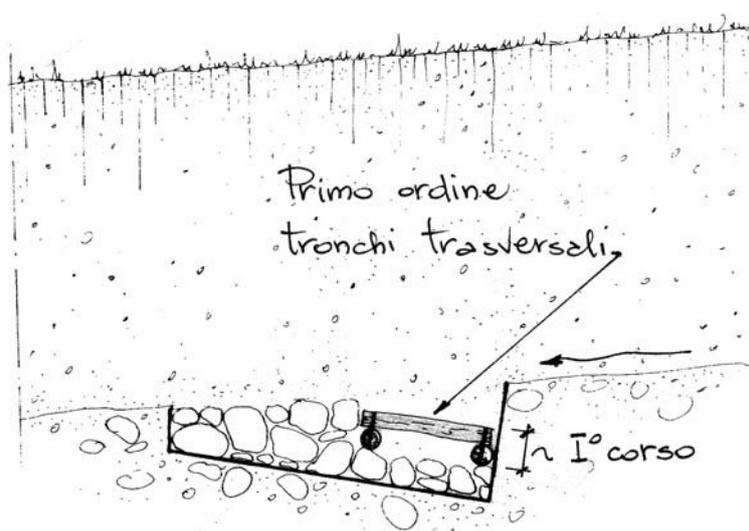

Dis. 12 – Briglia viva in legname e pietra. Fase 5 (sezione).


Primo ordine
tronchi trasversali

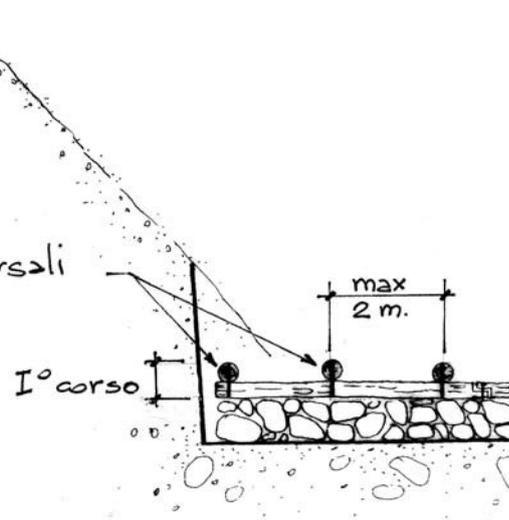

Dis. 13 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 5 (vista frontale).



Posa e fissaggio primo ordine
tronchi trasversali

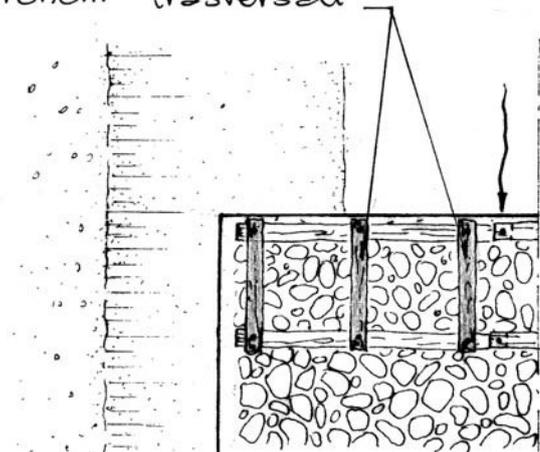

Dis. 14 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 5 (pianta).

Briglia viva in legname e pietrame. Posa e fissaggio del primo ordine di tronchi trasversali (in opera) (Foto R.Ferrari).

APPROFONDIMENTO

UNIONE DI DUE ELEMENTI (TRONCHI) SOVRAPPosti

Per garantire una maggiore compattezza e resistenza della struttura lignea portante è necessario che gli elementi (tronchi) sovrapposti vengano uniti l'uno all'altro mediante chiodatura.



Unione di tronchi sovrapposti mediante chiodatura (Foto R.Ferrari).

CHIODATURA

- 1) Posizionare l'elemento da unire alla struttura, a contatto con l'elemento a cui va unito, generalmente già solidale alla struttura stessa.
- 2) Fissare provvisoriamente i due elementi tra loro, mediante cambre (o zanche), in modo che non subiscano movimenti durante le successive fasi operative. Generalmente l'elemento sottostante è già solidale alla struttura.
- 3) **Eseguire un foro nella parte centrale dell'elemento da posizionare in modo tale da interessare anche l'elemento sottostante e, perpendicolarmente ad essi, che gli oltrepassi entrambi, utilizzando un idoneo trapano elettrico (min. 1000 W) od a motore a scoppio ed una punta per legno di diametro pari a quello del tondino di ferro ad aderenza migliorata che verrà utilizzato come "chiodo" (per un diametro dei tronchi pari a 18÷30 cm viene comunemente adottato un diametro preforo/chiodatura pari a 14 mm) e di lunghezza tale da poter oltrepassare contemporaneamente ed agevolmente entrambi gli elementi.**



Esecuzione del foro (Foto R.Ferrari).

4) Inserire nel preforo il “chiodo” costituito da tondino di ferro ad aderenza migliorata, tagliato precedentemente in lunghezza pari al massimo diametro dei tronchi disponibili, battendolo manualmente mediante mazza sino a pareggiarlo con la superficie del tronco superiore.




Battitura del “chiodo” (Foto R.Ferrari).

5) Togliere e recuperare le cambre (o zanche) usate per il fissaggio provvisorio (preferibilmente dopo aver fissato definitivamente l'elemento in almeno due punti).

6) Tagliare, se necessario, le eventuali parti sporgenti della chiodatura mediante smerigliatrice angolare e mola da taglio per ferro.


Accorgimenti particolari

- E' consigliabile avere in cantiere i tronchi della misura massima disponibile e non numerati e tagliati a seconda della loro destinazione: è preferibile eseguire questa operazione mano a mano che il materiale viene utilizzato, ottimizzandone le caratteristiche a seconda delle necessità.
- Posizionare generalmente l'estremità del tronco trasversale presentante diametro maggiore verso la parte esterna: questo contribuisce a mantenere uniforme l'inclinazione totale della struttura.
- I diametri e la conformazione dei tronchi possono essere molto variabili (specie se si utilizza il castagno) e quindi prestare particolare attenzione nella scelta dei singoli elementi che dovranno essere in contatto con il successivo sovrastante ordine di tronchi longitudinali (Dis. 15).

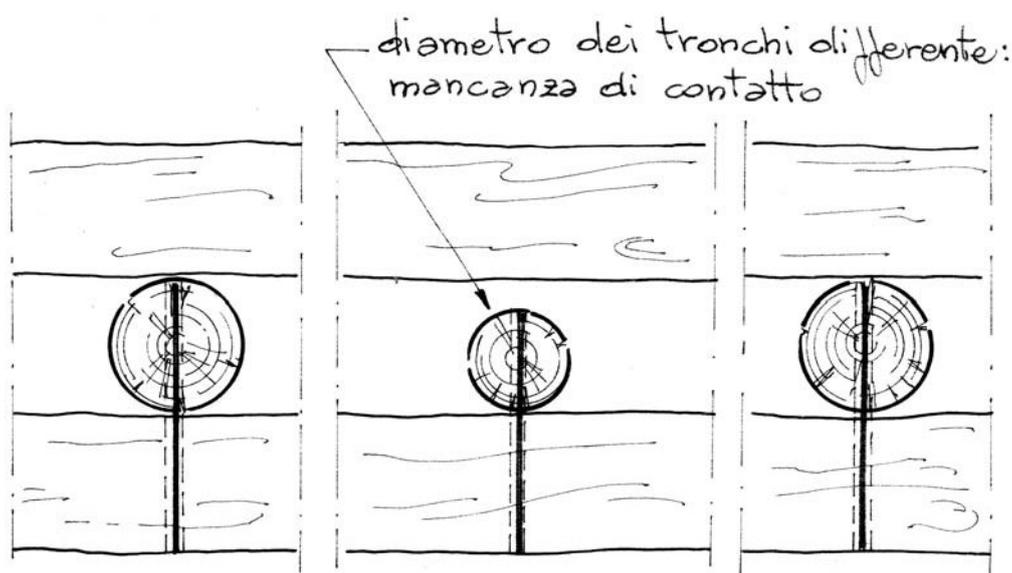

Dis. 15 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 5 - Scelta degli elementi trasversali: i diametri devono essere compatibilmente simili (particolare; vista frontale).

- Eventualmente realizzare una tacca in corrispondenza del punto di contatto nel caso qualche tronco presenti diametro troppo grosso: questa operazione va effettuata, mediante motosega, sempre sul lato inferiore del tronco superiore per non creare situazioni favorevoli a ristagni d'acqua. Si viene così a determinare il livellamento necessario. Nell'apprestarsi a questa operazione valutare attentamente la possibilità di indebolimento del tronco e conseguentemente dell'intera struttura, dimensionando la tacca opportunamente (Dis. 16).

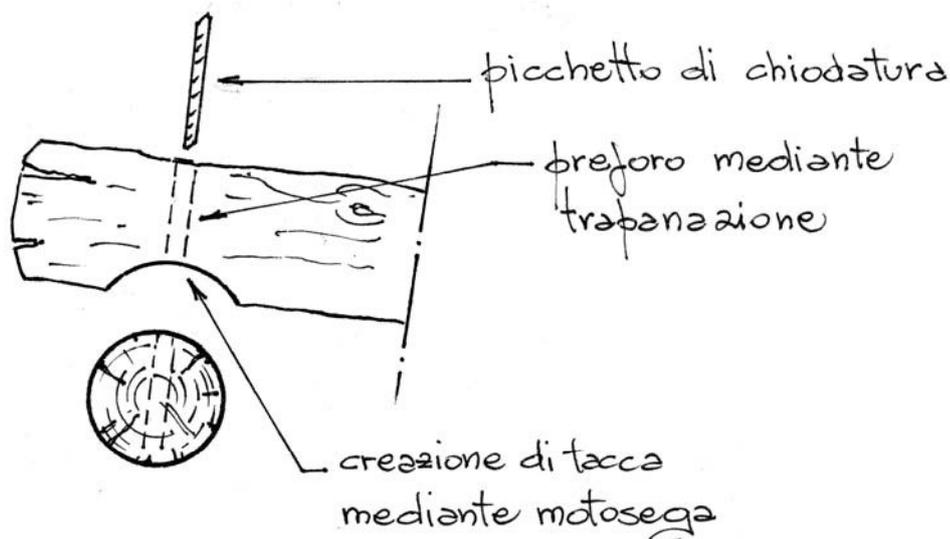


Dis. 16 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 5 - Realizzazione di tacca per sopperire a diametro troppo grosso (particolare; sezione).



Briglia viva in legname e pietrame. Livellamento dell'elemento mediante realizzazione di tacca (in opera) (Foto R.Ferrari).

- Durante le fasi di scelta dei diametri e di fissaggio definitivo, è utile usufruire di fissaggi provvisori mediante cambre (o zanche) che poi verranno rimosse e recuperate (Dis. 17).
- Considerare una distanza ottimale tra il punto di chiodatura e l'estremità del tronco trasversale, valutabile in fase progettuale mediante il rapporto \varnothing tronco/ \varnothing "chiodo".

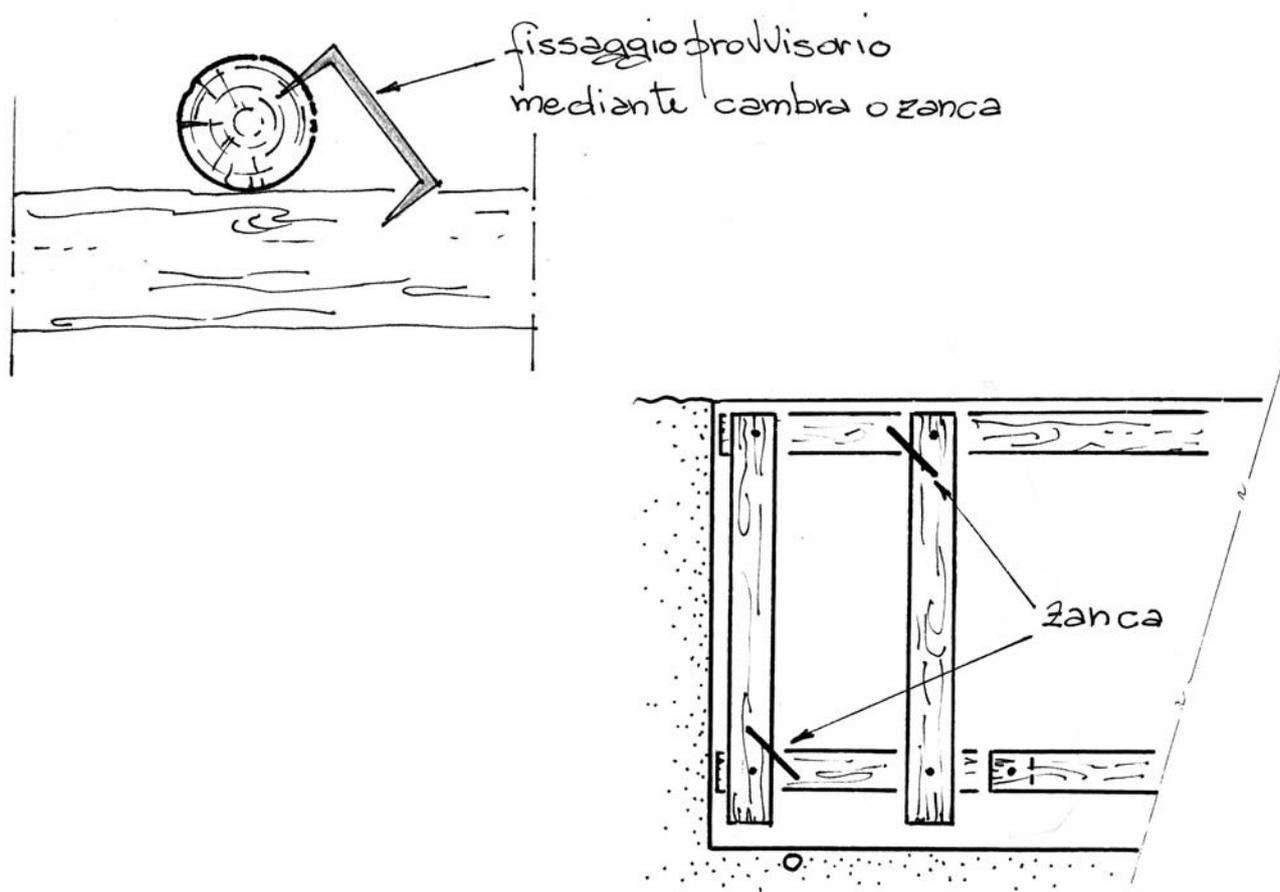


Dis. 17 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 5 - Fissaggio provvisorio (particolare; sezione, pianta).

- Se le caratteristiche fisico-meccaniche del substrato lo fanno ritenere opportuno, è possibile migliorare l'ancoraggio della struttura mediante infissione verticale di elementi di contrasto (tronchi, pali in legno, barre di ferro ad aderenza migliorata, putrelle in ferro) posizionati davanti al primo ordine di tronchi longitudinali ed a contatto con i tronchi stessi.

ERRORI PIÙ FREQUENTI


- Utilizzare chiodatura inadeguata sia tipologicamente sia dimensionalmente per i fissaggi.
- Utilizzare filo di ferro per i fissaggi.
- Utilizzare cambre (o zanche) per fissaggi definitivi.
- Non eseguire il preforo mediante trapanazione (questa abitudine, molto frequente, deriva sia dalla tendenza ad utilizzare chiodatura inadeguata, sia dal considerare dispersivo in termini tempo/costi l'utilizzo dell'attrezzatura e della manodopera necessarie alla corretta esecuzione).

Fase 6 - Riempimento con materiale inerte litoide costituito da pietrame di pezzatura tale che non sia consentita la sua fuoriuscita dalla struttura ($\emptyset >$ distanza (luce) tra due tronchi longitudinali successivi (> 25 cm)) per uno spessore pari alla somma del diametro del primo ordine di tronchi longitudinali e del primo ordine di tronchi trasversali (completamento del primo corso). Tale operazione viene effettuata mediante l'utilizzo del mezzo meccanico e completata manualmente a formare una parete a vista regolare e stabile ed un piano parallelo alla superficie di partenza (con inclinazione a reggipoggio) (Dis. 18, 19, 20).

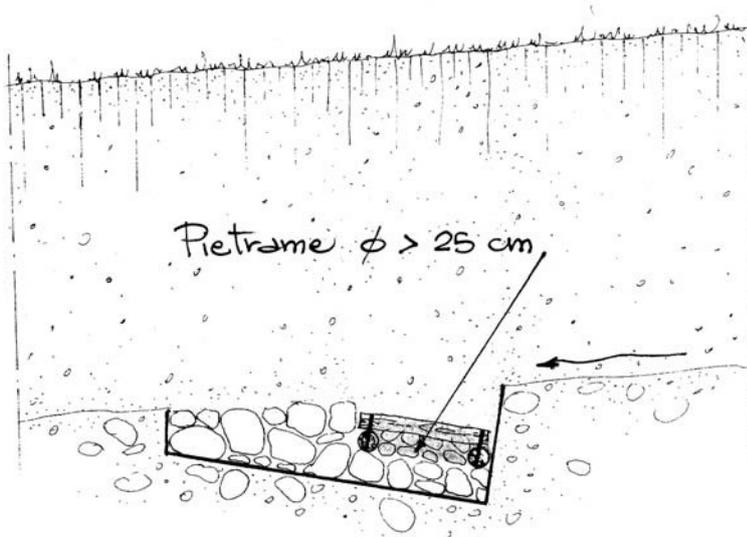

Dis. 18 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 6 (sezione).

Dis. 19 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 6 (vista frontale).

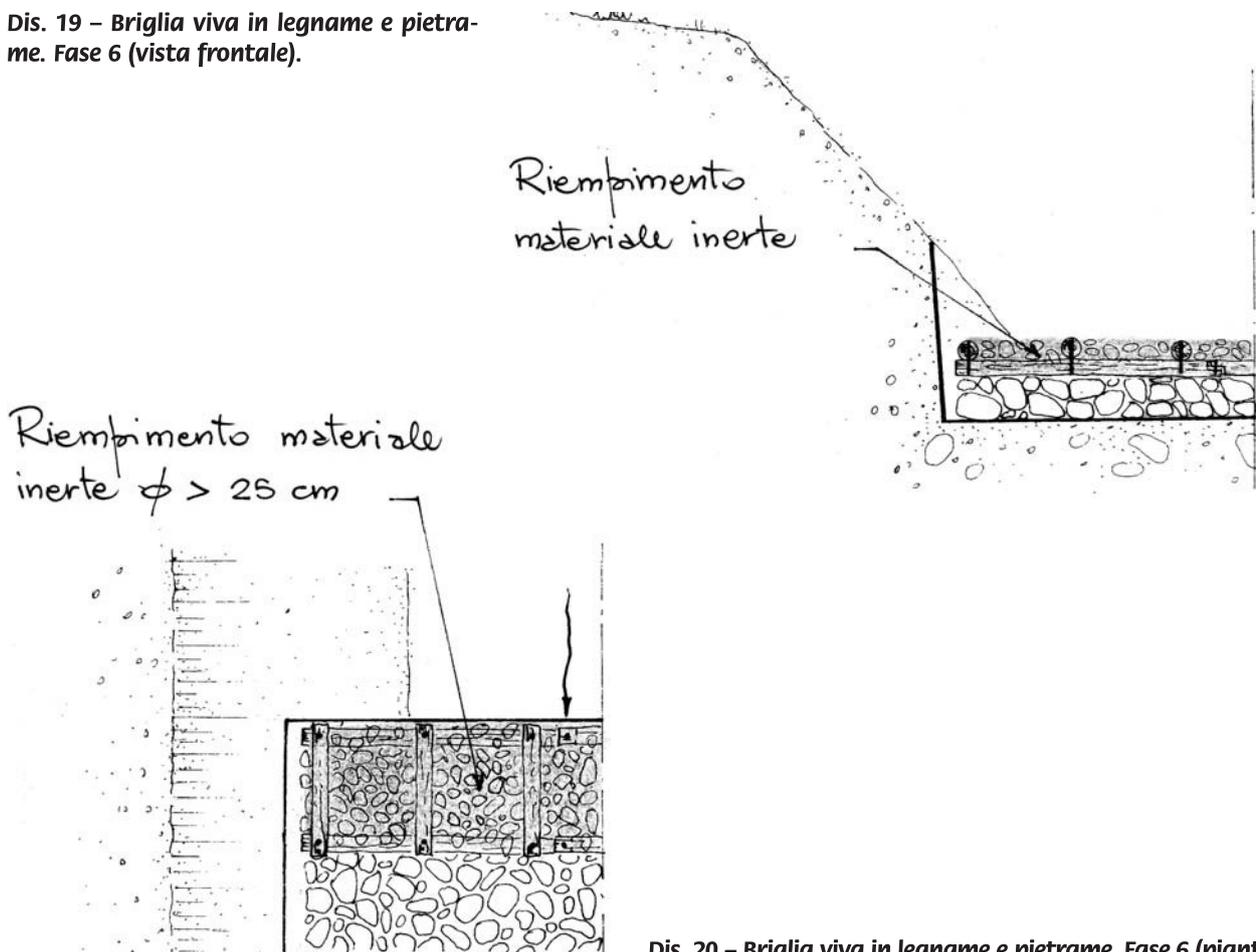


Dis. 20 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 6 (pianta).

Accorgimenti particolari


- Utilizzare come riempitivo per intasare gli interstizi, che inevitabilmente si vengono a formare utilizzando pietrame di media e grossa pezzatura, il materiale derivato dalla pulizia e dallo scavo preliminari se presenta le necessarie caratteristiche geotecniche.

Fase 7 - Posa e fissaggio di tronchi longitudinali (correnti) (secondo ordine) e di tronchi trasversali (secondo ordine) secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti. L'utilizzo del mezzo meccanico si limita alla movimentazione degli elementi più pesanti e ad assistenza in genere (Dis. 21, 22, 23).

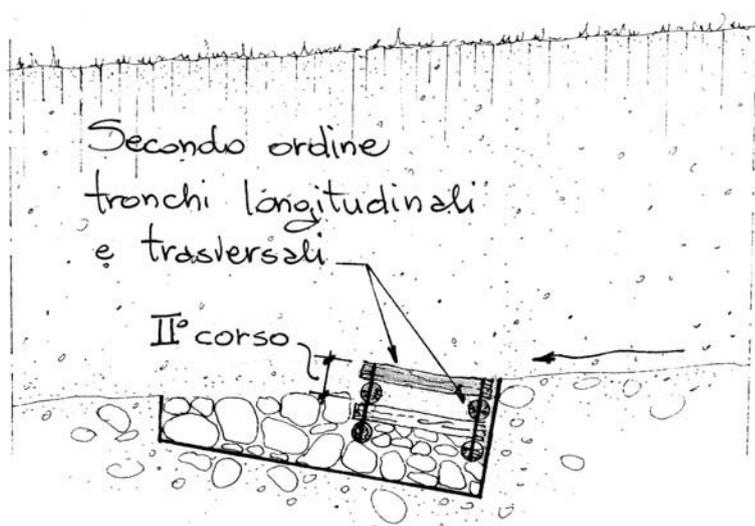


Dis. 21 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 7 (sezione).

Dis. 22 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 7 (vista frontale).

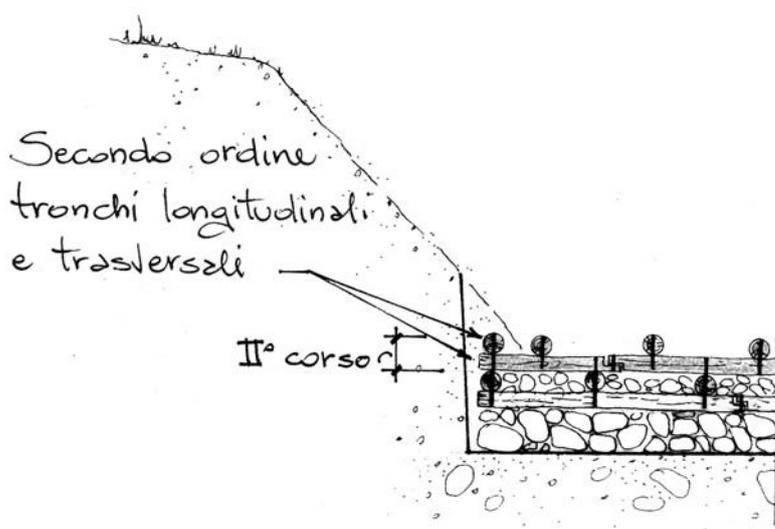

Posa e fissaggio secondo
ordine tronchi longitudinali
e trasversali

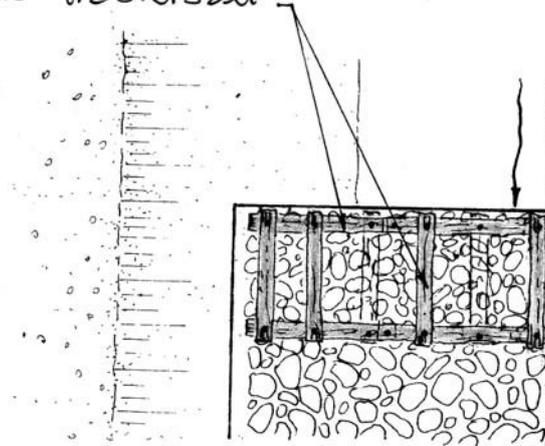

Dis. 23 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 7 (pianta).



Briglia viva in legname e pietrame. Posa del secondo ordine di tronchi longitudinali (correnti) (in opera) (Foto R.Ferrari).

ERRORI PIÙ FREQUENTI




Briglia viva in legname e pietrame. Fissaggio del secondo ordine di tronchi longitudinali (correnti). Erronea realizzazione di tacca di livellamento sul lato superiore del tronco trasversale sottostante (in opera) (Foto R.Ferrari).

Accorgimenti particolari

- Realizzare una sfalsatura relativamente alle giunzioni delle due file di tronchi longitudinali rispetto a quelli del primo ordine per garantire una maggiore compattezza finale della struttura ed evitare il formarsi di moduli indipendenti.
- Posizionare i tronchi trasversali sfalsati rispetto a quelli del primo ordine per garantire una maggiore compattezza finale della struttura ed evitare il formarsi di moduli indipendenti, ad eccezione di quelli alle estremità della struttura che devono essere sovrapposti.
- Eliminare eventuali sporgenze delle "chiodature", sia superiormente che inferiormente, mediante taglio del ferro e non piegando, battendolo, il "chiodo" stesso.
- Per facilitare i contatti con i sottostanti tronchi trasversali, spesso è sufficiente ruotare il tronco longitudinale attorno al proprio asse fino a trovare la posizione ottimale.
- E' utile predisporre un idoneo raccordo con la superficie morfologica per un migliore inserimento della struttura e per evitare successivi focolai erosivi, che verrà proseguito corso per corso.


ERRORI PIÙ FREQUENTI

- Mancanza di contatti tra tronchi trasversali e tronchi longitudinali.
- Realizzare sovrapposizioni di tronchi trasversali in corrispondenza di giunzioni di tronchi longitudinali e viceversa (Dis. 24).

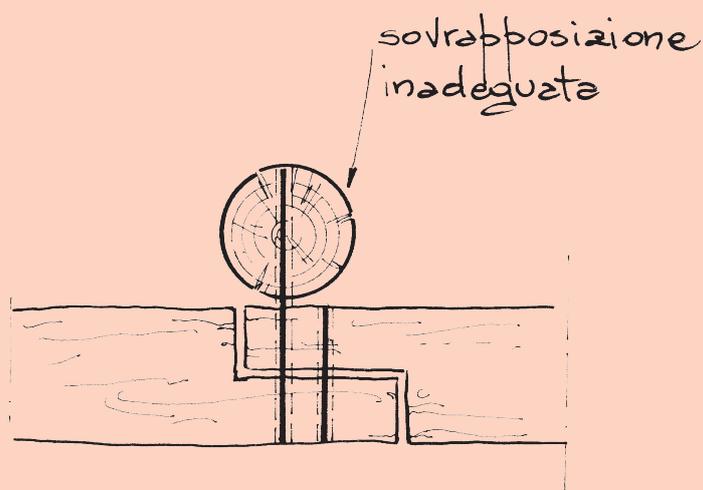


Dis. 24 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 7 - Sovrapposizioni di incastri e chiodature (particolare; vista frontale).

Fase 8 - Riempimento con materiale inerte litoide, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti (completamento del secondo corso) (Dis. 25, 26, 27).

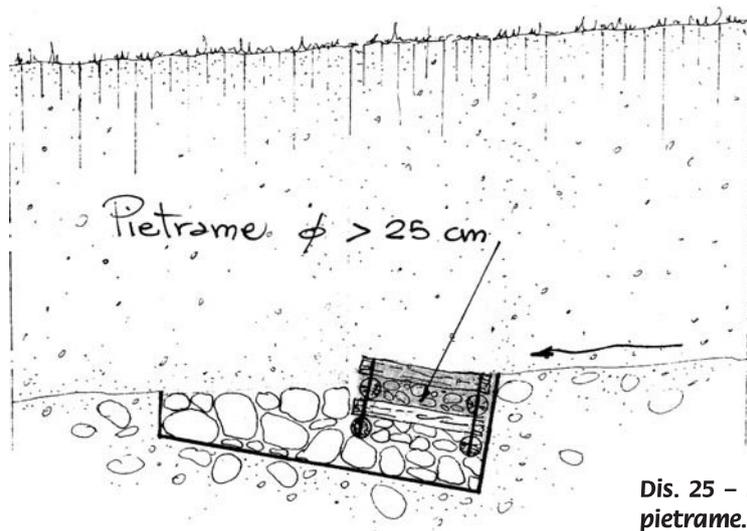


Dis. 25 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 8 (sezione).

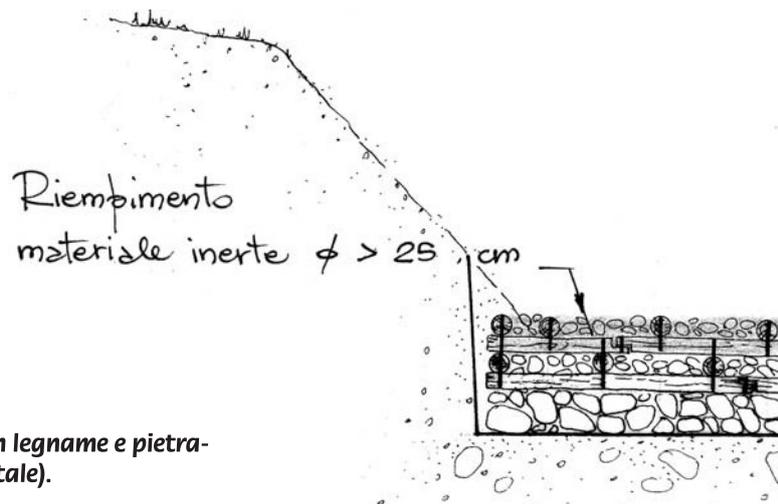

Dis. 26 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 8 (vista frontale).

Riempimento materiale
inerte $\phi > 25$ cm

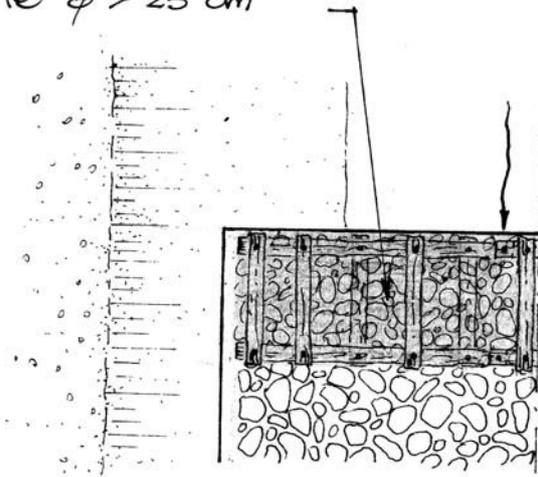

Dis. 27 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 8 (pianta).





Briglia viva in legname e pietrame. Riempimento con materiale inerte litoide (in opera) (Foto R.Ferrari).

Fase 9 - Realizzazione di eventuali corsi successivi, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti, sino a superare la quota del fondo alveo (Dis. 28, 29, 30).



Dis. 28 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 9 (sezione).

Dis. 29 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 9 (vista frontale).

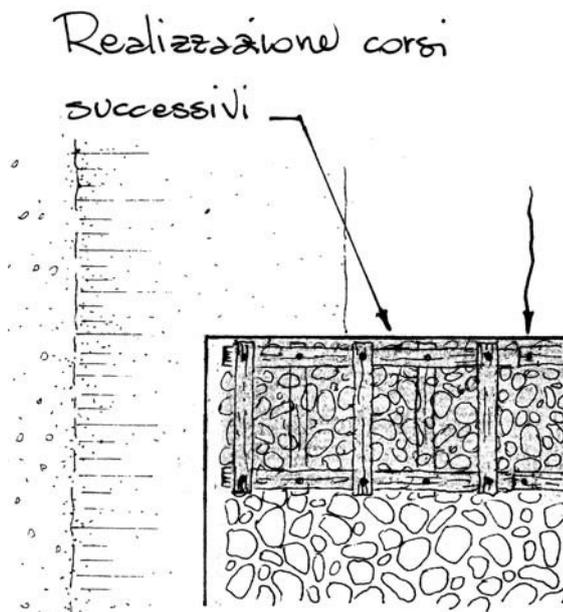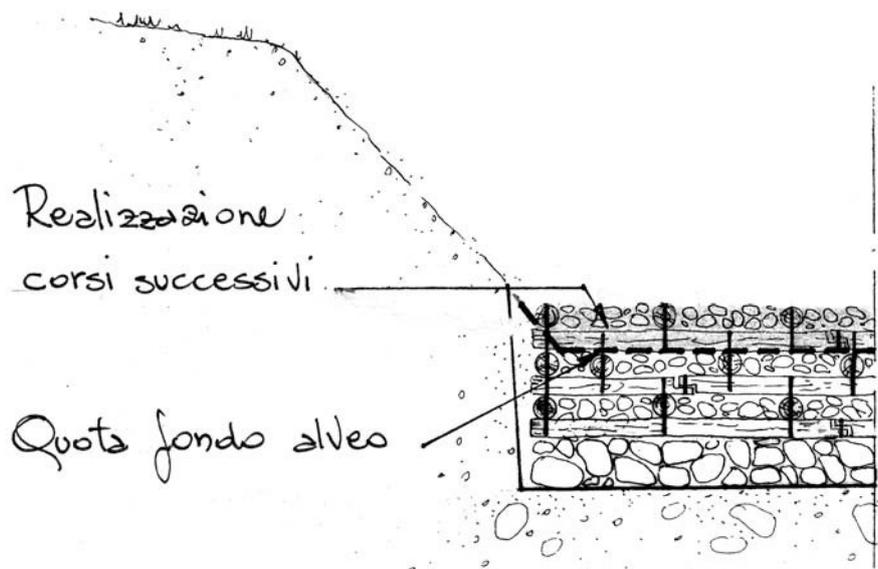

Dis. 30 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 9 (pianta).



Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione di corsi successivi (in opera) (Foto R.Ferrari).




A sinistra: Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione di corsi successivi (in opera) (Foto R.Ferrari). A destra: Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione di corsi successivi (in opera) (Foto R.Ferrari).




Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione di corsi successivi (in opera) (Foto R.Ferrari).

Fase 10 - Realizzazione di corsi successivi, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti, sino al raggiungimento del livello di base della gaveta secondo le indicazioni progettuali, aumentando lo sviluppo longitudinale degli stessi rispetto a quelli precedenti, in modo da mantenere un idoneo ammorsamento laterale nelle sponde.


Nelle zone laterali della struttura comprese tra le future superfici di sponda (da rimodellare dopo il completamento della struttura) e gli estremi inferiori della gaveta (che delimitano il flusso dell'acqua) viene posizionato il materiale vegetale vivo (astoni) derivato da specie autoctone atte alla riproduzione vegetativa, di lunghezza tale da interessare gran parte dello spessore della struttura stessa e sporgente esternamente alla struttura per 10÷20 cm; la densità ottimale è prossima a 10 elementi/m, ma può variare notevolmente. Contemporaneamente è possibile la messa a dimora di specie vegetali autoctone a radice nuda e/o in fitocella. Il materiale vegetale vivo viene posato sulla superficie risultante dal riempimento effettuato sino al raggiungimento della sommità delle file dei tronchi longitudinali (Dis. 31, 32, 33).

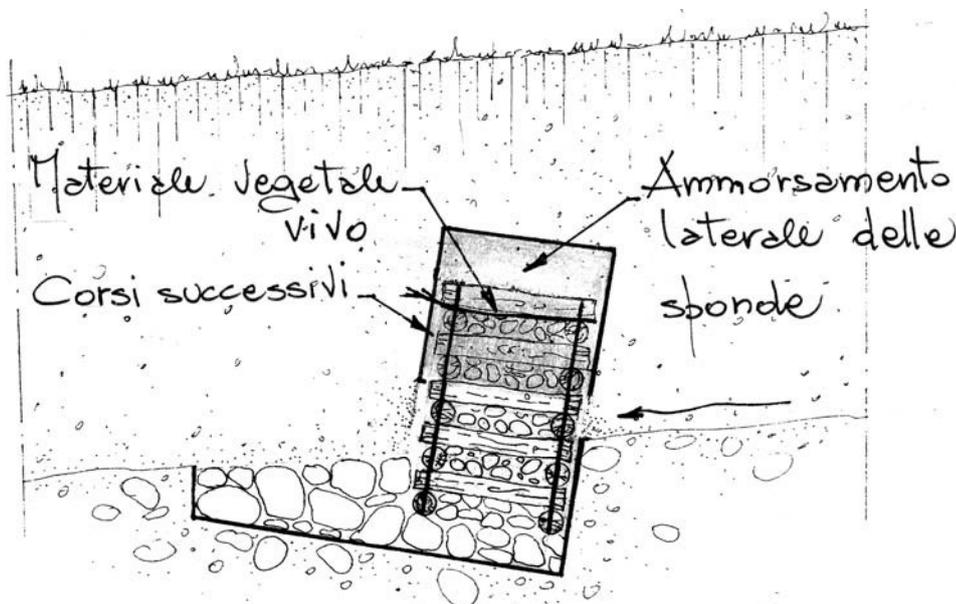

Dis. 31 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 10 (sezione).

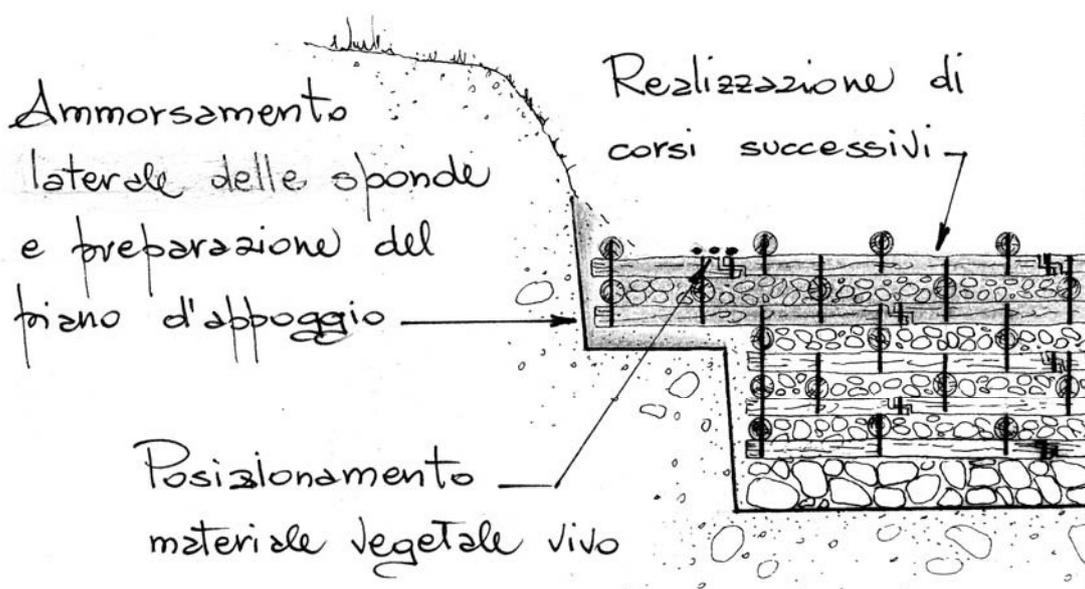

Dis. 32 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 10 (vista frontale).

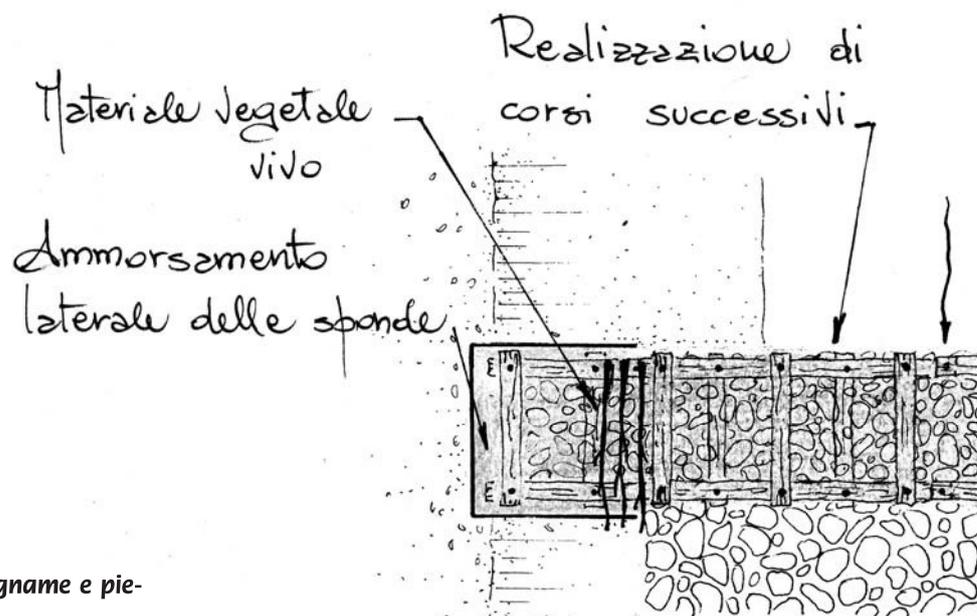

Dis. 33 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 10 (pianta).



Briglia viva in legname e pietrame. Nella parte centrale della struttura, corrispondente alla zona di gaveta, non va posizionato materiale vegetale vivo (in opera) (Foto R.Ferrari).

Accorgimenti particolari

- Limitare la scelta delle specie da utilizzare a quelle igrofile.
- A parte qualche caso particolare, le specie più utilizzate appartengono al genere *SALIX* (salice): evitare o perlomeno limitare l'utilizzo, tra quelle compatibili, di *SALIX ALBA* (salice bianco) che raggiunge con la crescita dimensioni notevoli influenzando negativamente la statica e gli equilibri della struttura.
- Reperire il materiale vegetale vivo in luoghi prossimi al sito di intervento e porlo in opera nel più breve tempo possibile. Se ciò non fosse realizzabile, attuare tutte le precauzioni possibili per mantenerlo in condizioni ottimali (riparo dal sole, dal vento, dal gelo, da condizioni di aridità) e perlomeno con la parte basale dei singoli elementi immersi in acqua, tenendo presente comunque che il tempo che intercorre tra la raccolta e la messa a dimora svolge un ruolo sfavorevole alla buona riuscita finale.
- E' possibile e consigliabile posare il materiale vegetale vivo su un letto (pochi cm) di materiale fine e terroso e ricoprirlo dello stesso materiale (pochi cm) onde consentire migliori condizioni iniziali per lo sviluppo.

APPROFONDIMENTO

PRELIEVO, CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE E POSA DI TALEE s.l.

Alcune specie vegetali posseggono la capacità di potersi replicare e sviluppare da rami o addirittura da parti di essi (capacità di riproduzione (o propagazione) vegetativa o riproduzione (o propagazione) agamica).



Giovane esemplare di *SALIX ALBA* sviluppatosi per riproduzione vegetativa da un ramo di circa 20 cm di lunghezza, risultato dallo scarto di lavorazione in un cantiere di Ingegneria Naturalistica (Foto R.Ferrari).

Nell'utilizzo pratico i singoli elementi, talee s.l., possono essere raggruppati in categorie in funzione delle diverse caratteristiche dimensionali e morfologiche. In base a queste diversità vengono impiegati con scopi e modalità spesso caratteristici per le varie tipologie e costituiscono, assieme a semi, rizomi, culmi, piante a radice nuda, piante in zolla, piante in fitocella, il materiale vegetale vivo indispensabile per interventi basati sull'Ingegneria Naturalistica.

Le specie più utilizzate appartengono ai generi *SALIX* (*S. ALBA* (salice bianco), *S. PURPUREA* (salice

rosso), *S. ELAEAGNOS* (salice ripaiolo), *S. DAPHNOIDES* (salice barbuto), *S. PENTANDRA* (salice odoroso), *S. CINEREA* (salice cinerino), *S. APENNINA* (salice dell'Appennino) ed altre), *TAMARIX* (*T. GALLICA* (tamerice)), *LABURNUM* (*L. ANAGYROIDES* (maggiociondolo)), *LIGUSTRUM* (*L. VULGARE* (ligustro)) ed altri.

PRELIEVO

1) **Effettuare il taglio rigorosamente durante il periodo di riposo vegetativo** che, per quanto si possa indicativamente individuare tra Ottobre e Marzo, può variare anche significativamente nei suoi limiti estremi dipendendo da parametri locali quali latitudine, quota, esposizione, clima, condizioni meteorologiche, nonché dall'ambito ecologico. Al momento del taglio, comunque, i rami non devono avere né foglie né fiorescenze (amenti nel genere *SALIX*).



Prelievo dal selvatico di materiale vegetale vivo (talee s.l.) (Foto R.Ferrari).

2) Eseguire il taglio alla base della ramificazione e, nelle specie arbustive quanto più possibile in prossimità del terreno.



Taglio di materiale vegetale vivo (talee s.l.): alla base della ramificazione (Foto N.Canovi).



Taglio di materiale vegetale vivo (talee s.l.): nelle specie arbustive, quanto più possibile in prossimità del terreno (Foto N.Canovi).

3) Eseguire il taglio in modo netto senza sbavature o scortecciamenti che comprometterebbero irrimediabilmente la vitalità; per questo motivo è consigliabile l'uso di motosega (anche per motivi legati al tempo di taglio) o di sega ad arco per legno. Assolutamente da evitare il taglio mediante coltello, accetta o simili, o la spezzatura a forza del ramo, in quanto tali pratiche danneggerebbero la pianta madre.

CONSERVAZIONE

- 1) Abbreviare il più possibile il tempo che intercorre tra il taglio e la posa definitiva.
- 2) Durante il trasporto prendere tutte le precauzioni possibili per evitare essiccamenti e disidratazioni mediante riparo da soleggiamenti e ventilazioni eccessive.
- 3) Nel periodo di stoccaggio in cantiere porre il materiale vegetale vivo all'ombra, con la parte basale immersa in acqua o quasi totalmente ricoperto da terreno umido. Da evitare comunque soleggiamenti, gelate e ventilazioni eccessivi.



Stoccaggio in cantiere di materiale vegetale vivo (talee ed astoni) con la parte basale immersa in acqua (Foto R.Ferrari).



Stoccaggio in cantiere di materiale vegetale vivo (astoni) in ombra e con la parte basale immersa in acqua (Foto R.Ferrari).



Stoccaggio in cantiere di materiale vegetale vivo (astoni) riparato da soleggiamenti, gelate e ventilazioni eccessivi (Foto R.Ferrari).

4) Evitare traumi quali scortecciature e sfibrature.

5) Nell'eventualità di un utilizzo non subitaneo del materiale vegetale vivo, stoccare e ricoprire con terriccio mantenuto umido o posare in "tagliola" con modalità del tutto simili ad analogo trattamento di piante a radice nuda. In tal caso il materiale vegetale vivo potrà essere utilizzato anche dopo diversi mesi, sottoforma di talea radicata, adottando in più le cure e le attenzioni usate per le piante a radice nuda.



Talea radicata di SALIX ALBA vitellina (Foto R.Ferrari).



Astone radicato di SALIX PURPUREA: secondo la destinazione d'uso potrà essere utilizzato in questa dimensione o suddiviso in porzioni di lunghezza inferiore (talee) (Foto R.Ferrari).

PREPARAZIONE

1) E' possibile preparare il materiale vivo prelevato in differenti " formati", a seconda della destinazione di utilizzo:

- talea (porzione di ramo, non ramificato, L 60÷70 cm, Ø min 2 cm)
- verga (getto flessibile, L min 150 cm, Ø min 2÷4 cm)
- astone (getto poco o non ramificato, diritto, L max disponibile, Ø min 4÷5 cm)
- ramaglia (parte terminale del ramo completo delle ramificazioni secondarie, generalmente derivanti dalla lavorazione per ottenere i tipi precedenti)

2) La preparazione può avvenire sia sul luogo di prelievo che, preferibilmente, sul sito di intervento.ì



Preparazione di materiale vegetale vivo (astoni) sul luogo di prelievo (Foto R.Ferrari).



Preparazione di materiale vegetale vivo (talee) sul sito di intervento (Foto R.Ferrari).

3) Effettuare le operazioni di diradamento dei rami secondari e di sfoltimento in generale mediante apposite forbici o cesoie da giardinaggio; possono essere utilizzati anche vari tipi

di coltelli pesanti a lama dritta e nel qual caso il movimento di taglio dovrà essere impresso seguendo il verso di crescita del ramo principale, tenendo impugnato quest'ultimo dall'estremità basale (parte più grossa), evitando così scortecciature che pregiudicherebbero l'attecchimento. Assolutamente da evitare la spezzatura a mano del ramo, in quanto tale pratica danneggerebbe irrimediabilmente le parti.

4) Effettuare i tagli necessari per ridurre i rami alle dimensioni utili mediante apposite forbici o cesoie da giardinaggio o coltelli pesanti a lama dritta, usando in quest'ultimo caso un ceppo di legno come base di lavoro; in tutti i casi i tagli dovranno essere impartiti ortogonalmente alla lunghezza del ramo, in modo netto, senza sfrangiature o scortecciamenti.

5) Nel caso si renda necessario, è possibile ricavare una punta nella talea all'estremità che verrà infissa (attenzione al verso di crescita), mediante coltello pesante a lama dritta con ceppo di legno come base di lavoro. Tale pratica è assolutamente inutile nel caso di utilizzo di verga, astone e ramaglia.



Preparazione di talee con punta (Foto R.Ferrari).

POSA

1) E' assolutamente indispensabile individuare il verso di crescita dei singoli elementi che andranno inseriti o posati secondo questo criterio.

Se determinare il verso di crescita è un'operazione elementare al momento del taglio dalla pianta madre, mano a mano che si procede nello sfoltimento, diradamento e rimpicciolimento del singolo ramo, è possibile che questo diventi sempre più difficile da individuare sino talvolta risultare arduo o dubbio in talee anche di lunghezza pari a 60÷70 cm. I carat-

teri più immediati ed utili per la corretta individuazione del verso di crescita sono:

- diversità di diametro alle estremità (generalmente il diametro più grande indica la parte basale e viceversa, ma non è un criterio infallibile, potendosi trovare anche diametri pressoché uguali o addirittura invertiti).
- eventuali diramazioni secondarie (le tracce dei rami di ordine inferiore risultano essere buoni indicatori, essendo rivolti verso la parte sommitale, ma non sempre sono presenti).
- gemmazioni (hanno generalmente forma triangolare con il vertice rivolto verso l'alto e la base verso il basso).


2) Nella posa definitiva è determinante ai fini dell'attecchimento rispettare il verso di crescita.

- Le talee possono essere posate (assecondando il verso di crescita) sul substrato e poi ricoperte dal materiale di riempimento (talee senza punta), o inserite nel substrato o nelle strutture mediante battitura manuale con mazzetta (talee dotate di punta) e lasciate sporgere all'esterno per pochi centimetri.



Da sinistra: posa di talee di *SALIX DAPHNOIDES* sul substrato; infissione di talee di *SALIX DAPHNOIDES* nella struttura; talea di *SALIX ALBA* infissa verticalmente nel substrato (Foto R.Ferrari).

- Le verghe e gli astoni vengono posati sul substrato od inseriti nelle strutture e poi ricoperti dal materiale di riempimento (utilizzando questi "formati" il riconoscimento del verso di crescita è più agevole). Vengono lasciate sporgere all'esterno per pochi centimetri.

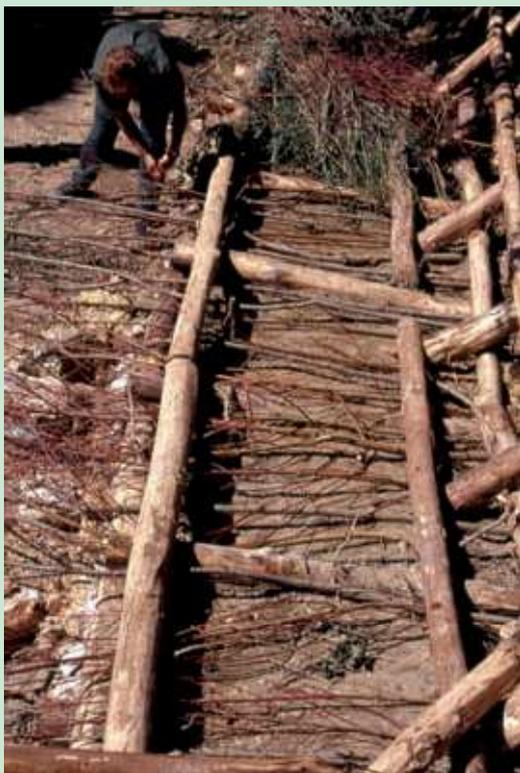

Astoni di *SALIX PURPUREA* inseriti nella costruenda struttura, prima del loro definitivo dimensionamento che fornirà altro materiale vegetale vivo idoneo (Foto R.Ferrari).

- Le ramaglie vengono posate sul substrato od inserite nelle strutture anche caoticamente e poi ricoperte dal materiale di riempimento e possono essere utilizzate per tamponare irregolarità nel riempimento o come materiale ammendante.



Ramaglie di *SALIX ALBA* inserite nella struttura (Foto R.Ferrari).




Un buon attecchimento compensa le cure e le attenzioni dedicate durante le delicate fasi della manipolazione del materiale vegetale vivo (Foto R.Ferrari).

ERRORI PIÙ FREQUENTI

- Operare al di fuori del periodo di riposo vegetativo.
- Utilizzare specie che non possiedono capacità di riproduzione vegetativa.
- Porre poca cura ed attenzione nella posa del materiale vegetale vivo, che deve rispettare il verso di crescita (Dis. 34).

La posa del materiale vivo non rispetta il verso di crescita

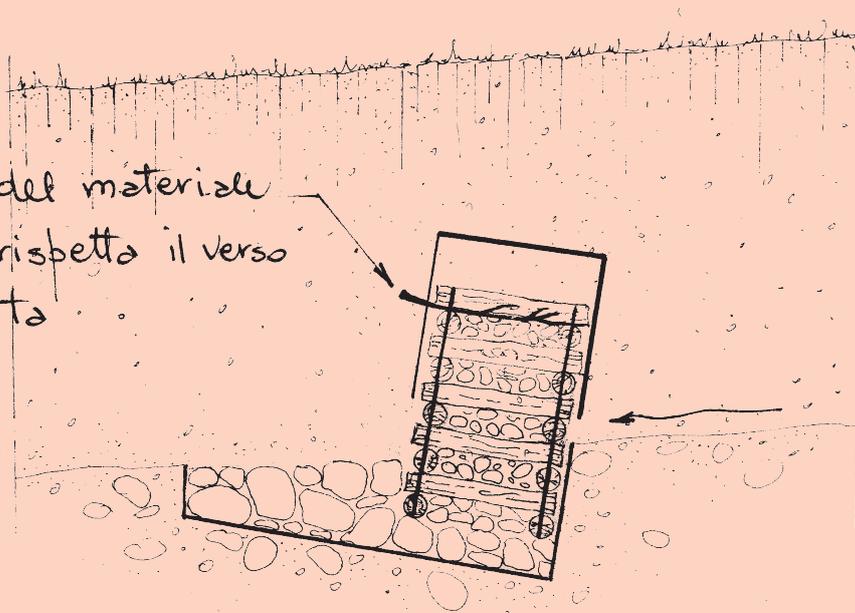

Dis. 34 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 10 - Posa non rispettosa del verso di crescita del materiale vegetale vivo (sezione).

- Rimandare questa operazione, considerandola come secondaria o di completamento, a struttura finita e riempita (questa abitudine, purtroppo molto frequente, deriva da una errata valutazione in termini tempo/costi che privilegia l'idea di un risparmio: al contrario si rivela assolutamente inattuabile, sia dal punto di vista tecnico sia da quello biotecnico, con grande profusione di energie e risultati nulli).


Fase 11 - Realizzazione dei corsi successivi, secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti, sino al raggiungimento dell'altezza finale della struttura, determinata dalle verifiche progettuali di stabilità e funzionalità dell'opera, aumentando lo sviluppo longitudinale degli stessi rispetto a quelli precedenti, in modo da mantenere un idoneo ammorsamento laterale nelle sponde, previo idoneo scavo. Contemporaneamente viene realizzata la gaveta e rivestita mediante il fissaggio di tronchi (generalmente di diametro inferiore a quello dei tronchi utilizzati per la costruzione della struttura) interi o tagliati a metà del diametro, disposti parallelamente ai tronchi trasversali della struttura (parallelamente al verso della corrente d'acqua), fissati ad essa secondo le modalità e gli accorgimenti precedenti. Se le caratteristiche morfologiche ed idrologiche lo richiedono, è possibile un parziale riempimento con materiale inerte litoide a monte della struttura a raccordo con la pendenza dell'alveo (Dis. 35, 36, 37).

a) Realizzazione di corsi successivi




Dis. 35 - Briglia viva in legname e pietrame. Fase 11 (sezione).

b) Realizzazione della gaveta mediante fissaggio di tronchi

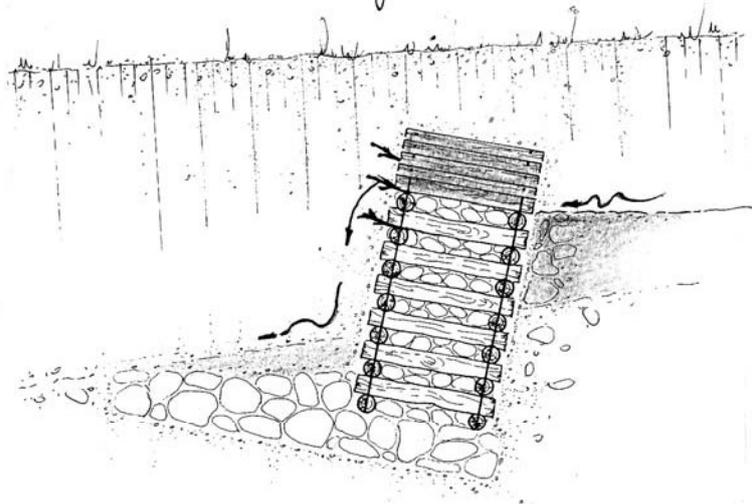


a) Realizzazione di corsi successivi
fino raggiungimento del livello base
della gaveta.

Posizionamento
materiale vegetale
vivo

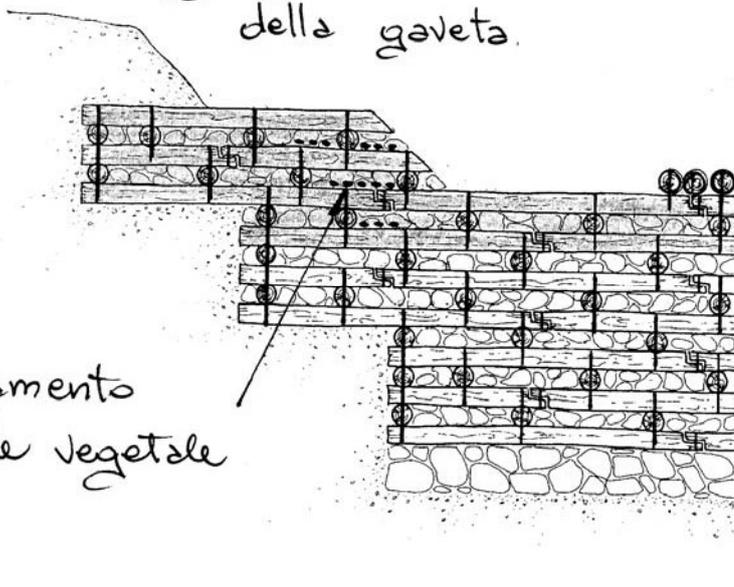


b) Realizzazione della gaveta
mediante fissaggio di tronchi
(interi o a metà)

Raccordo e
riprofilatura delle
sponde

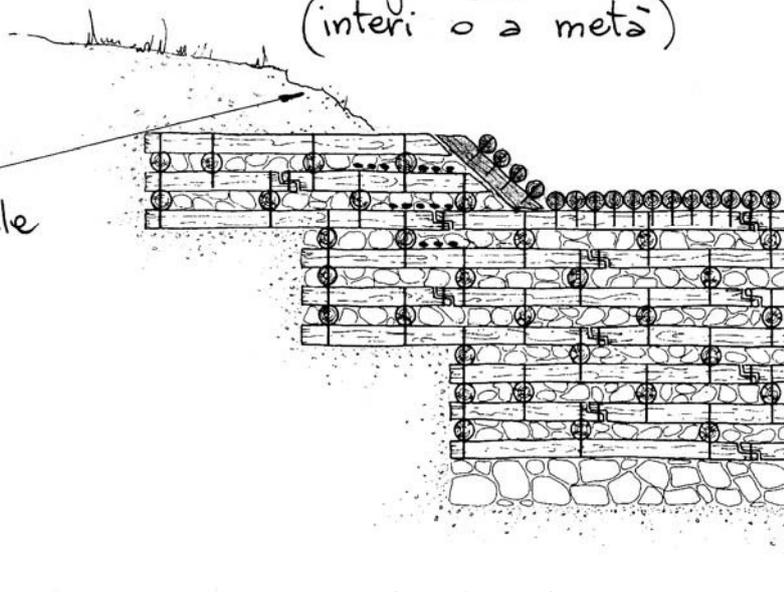

Dis. 36 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 11 (vista frontale).


a) Realizzazione di corsi successivi

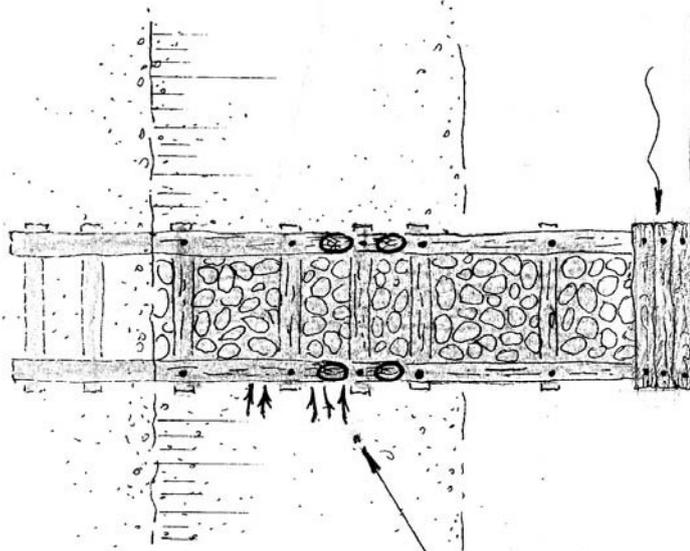

Posizionamento materiale
vegetale vivo

Dis. 37 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 11 (pianta).

b) Realizzazione della gaveta
mediante fissaggio di tronchi

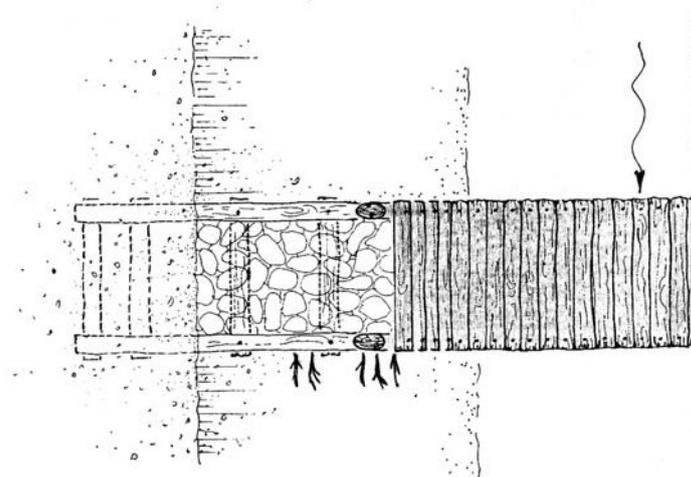



Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione della gaveta (in opera) (Foto R.Ferrari).




A sinistra: Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione della gaveta (in opera) (Foto R.Ferrari). A destra: Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione della gaveta (in opera) (Foto R.Ferrari).



Briglia viva in legname e pietrame. Realizzazione della gaveta (in opera) (Foto R.Ferrari).

Varianti costruttive della gaveta

VARIANTE COSTRUTTIVA:
Gaveta a tronchi orizzontali

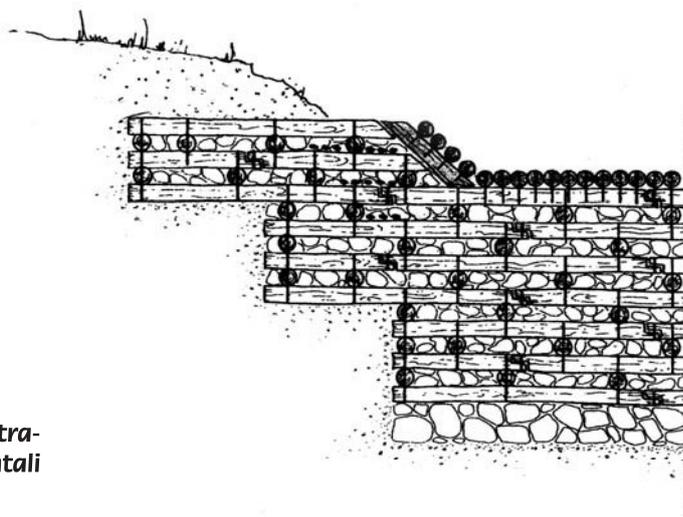

Dis. 38 – Briglia viva in legname e pietrame. Fase 11 - Gaveta a tronchi orizzontali (vista frontale).




Briglia viva in legname e pietrame. Gaveta a tronchi orizzontali (in opera) (Foto R.Ferrari).



Briglia viva in legname e pietrame. Gaveta a tronchi orizzontali (post operam) (Foto R.Ferrari).

VARIANTE COSTRUTTIVA:
Gaveta a tronchi inclinati

Dis. 39 – Briglia viva in legname e pietra-
me. Fase 11 - Gaveta a tronchi inclinati (vi-
sta frontale).

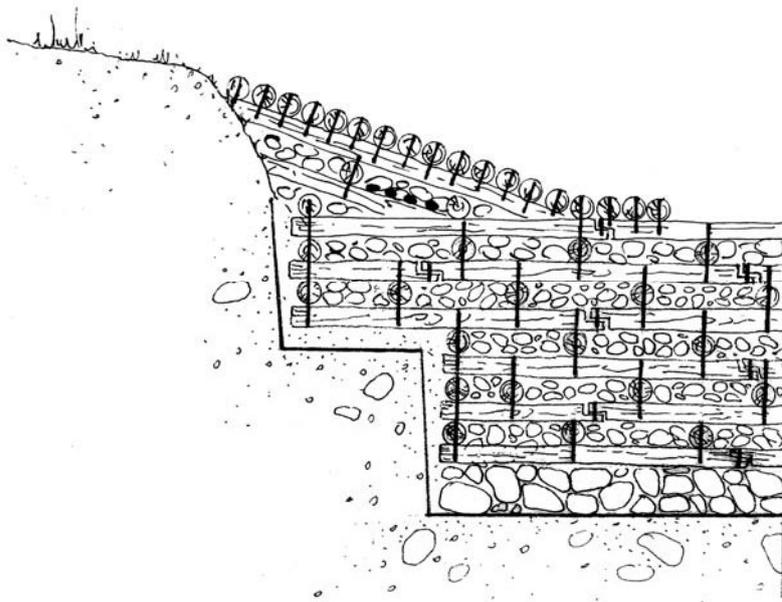

Briglia viva in le-
gname e pietra-
me. Gaveta a tronchi
inclinati (in opera)
(Foto R.Ferrari).

ERRORI PIÙ FREQUENTI

- Procedere nella costruzione della struttura lignea, completandola, rimandando alla sua conclusione il riempimento e la contemporanea posa del materiale vegetale vivo corso per corso: questo comporta la inevitabile formazione di vuoti che compromettono sia la statica dell'opera sia l'attecchimento della componente vegetale.
- Procedere nella costruzione della struttura lignea, completandola, riempirla con il materiale inerte e solo a questo punto predisporre all'inserimento del materiale vegetale vivo: quest'ultima operazione risulterà assolutamente impossibile (volendo rispettare le necessarie condizioni descritte) con notevole inutile aggravio energetico (tempi/costi).

Fase 12 - Parziale riempimento con materiale inerte litoide a monte della struttura a raccordo con la pendenza dell'alveo, realizzazione di raccordi con la morfologia preesistente (nelle zone laterali e sommatate della struttura onde evitare pericolosi inneschi erosivi), riprofilatura delle sponde, asporto di detriti e scarti di lavorazione (eventuali residui organici quali rami, ramaglia, legno possono essere mischiati al materiale di riempimento, facendo però attenzione che non provochino il formarsi di pericolosi vuoti in fase di costipamento), sagomatura dei tronchi trasversali troppo sporgenti (eventualmente seguendo con il taglio l'inclinazione della parete frontale), pulizia totale del sito. Tali operazioni vengono effettuate mediante l'utilizzo del mezzo meccanico e completate manualmente.



A sinistra: Briglia viva in legname e pietrame. Sagomatura dei tronchi trasversali troppo sporgenti (in opera) (Foto R.Ferrari).
A destra: Briglia viva in legname e pietrame. Sistemazione finale dell'area di cantiere (in opera) (Foto R.Ferrari).

Cosa succede dopo il cantiere

Appena terminata la realizzazione, la struttura è in grado di assolvere alla necessità per la quale è stata progettata e costruita: controllo dell'evoluzione morfologica dell'alveo, rallentando l'erosione e riducendo la capacità di trasporto solido del corso d'acqua.

Evoluzione

E' però nel tempo che la Briglia viva in legname e pietrame si differenzia da analoghi interventi che non si avvalgono di componenti vegetali vivi.

Appena superato il periodo di riposo vegetativo, inizia l'emissione delle parti radicali (e di quelle aeree) dando il via a quel procedimento continuo di consolidamento della struttura e di interconnessione della stessa al substrato che prolungherà la durata di resistenza della componente lignea portante (la durata del legname viene stimata mediamente in alcune decine di anni e dipende dalle specie usate e dalle condizioni fisiche del sito). Già nella prima stagione vegetativa i getti possono raggiungere lunghezze anche superiori al metro, testimoniando un perfetto attecchimento ed un idoneo sviluppo radicale, anche se questo dipende sia dalle specie impiegate sia da fattori esterni quali quelli legati all'ubicazione dell'intervento (substrato, quota, esposizione), nonché quelli climatici e meteorologici.



Briglia viva in legname e pietrame. Inserimento della struttura nel contesto naturale (post operam) (Foto R.Ferrari).



Briglia viva in legname e pietrame. Inserimento della struttura nel contesto naturale (post operam) (Foto R.Ferrari).

Manutenzione

Generalmente non è necessaria una manutenzione ordinaria mirata, mentre talvolta è necessaria una manutenzione straordinaria.

Manutenzione straordinaria:

- sostituzione di parte del materiale vegetale originalmente vivo che non ha attecchito (relativamente agli astoni questi non possono essere sostituiti con altrettanti risistemati nella posizione utile ed ottimale, ma devono essere vicariati da talee più corte: questo comporta tempi più lunghi ed una minore efficacia nel consolidamento per opera dell'apparato radicale)
- ripristino e talvolta sostituzione di alcuni elementi lignei, soprattutto della gaveta, danneggiati da eventi di trasporto solido di dimensioni superiori a quelle usuali.



Briglia viva in legname e pietrame. Eventi di trasporto solido eccezionale possono danneggiare parte della struttura (in opera) (Foto R.Ferrari).

Insuccessi

Eventuali possibilità di insuccesso, non facilmente generalizzabili, sono ascrivibili quasi sempre alla non osservanza delle necessità vitali del materiale vegetale vivo durante la sua manipolazione nella fase costruttiva o derivate da manutenzioni effettuate senza le dovute cure; da non sottovalutare inoltre i danni spesso irreparabili dovuti all'azione di animali selvatici e non.